

HP Deskjet 5700 serie



HP Deskjet 5700 serie

Kennisgevingen van Hewlett-Packard

De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Alle rechten voorbehouden.

Vermenigvuldiging, bewerking of vertaling van dit materiaal is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hewlett-Packard, tenzij dit is toegestaan krachtens de wetten op het auteursrecht.

De enige garantie voor producten en services van HP wordt uiteengezet in de garantieverklaring die bij dergelijke producten en services wordt geleverd. Niets in deze verklaring mag worden opgevat als een aanvullende garantie. HP is niet aansprakelijk voor technische of redactionele fouten of weglatingen in deze verklaring.

Kennisgevingen

Apple, het Apple logo, AppleTalk, ColorSync, het ColorSync logo, Finder, Mac, Macintosh, MacOS, Powerbook, Power Macintosh en Quickdraw zijn handelsmerken van Apple Computer, Inc., die zijn gedeponeerd in de V.S. en andere landen.

TrueType is een handelsmerk in de V.S. van Apple Computer, Inc.

Adobe, AdobeRGB en Acrobat zijn handelsmerken van Adobe Systems Incorporated.

Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Inhoudsopgave

1	HP Deskjet 5700 serie printer	3
2	Speciale functies	4
3	Aan de slag	5
	Printerfuncties	5
	Knoppen en lampjes	6
	Papierladen	9
	Inktpatronen	12
	Modus inktreserve	13
	Automatische papiertypesensor	14
4	De printer aansluiten	15
	USB	15
	Netwerk	15
5	Foto's afdrukken	16
	Foto's zonder rand afdrukken	16
	Foto's afdrukken met een rand	18
	HP-opties voor digitale fotografie	19
	Fotopatroon	20
	Kleurinstellingen	21
	Maximum dpi	22
	Geld besparen bij het afdrukken van foto's	22
	Opslag en verwerking van fotopapier	23
6	Afdruktips	24
	Tijd besparen	24
	Geld besparen	24
	De kwaliteit van de afdrukken verbeteren	24
	De afdrukvolgorde instellen	24
	Dubbelzijdig afdrukken	25
	Afdrukken van meerdere pagina's op één vel papier	27
	Een afdrukkwaliteit selecteren	28
	Formaat wijzigen van een document	28
	Een papiersoort selecteren	29
7	Overige documenten afdrukken	31
	E-mail	31
	Brieven	32
	Documenten	33
	Enveloppen	34
	Brochures	35
	Wenskaarten	36
	Briefkaarten	37
	Transparanten	38
	Etiketten	39
	Indexkaarten en overig klein afdruk materiaal	40
	Folders	41
	Posters	42
	Opstrijkpatronen	44

8	Printersoftware	46
	Afdrukinstellingen	46
	Dialogvenster Pagina-instelling	46
	Dialogvenster Afdrukken	47
	De printer beheren	47
	De status van een afdruktaak bekijken en wijzigen	49
	Afdrukken vanaf het bureaublad	50
9	Onderhoud	51
	Inktpatronen installeren	51
	De functie voor automatisch in- en uitschakelen instellen	53
	Inktpatronen uitlijnen	54
	Kleur kalibreren	54
	Afdrukkwaliteit kalibreren	54
	De inktpatronen automatisch reinigen	55
	Geschatte inktniveau's bekijken	55
	De printerbehuizing onderhouden	55
	Inkt verwijderen van de huid en van kleding	56
	Handmatig reinigen van inktpatronen	56
	Inktpatronen onderhouden	57
	De HP Inkjet werkset gebruiken	58
10	Problemen oplossen	61
	Printer drukt niet af	61
	Papierstoringen en overige papierproblemen	62
	Foto's worden niet juist afgedrukt	64
	Afdrukkwaliteit is slecht	66
	Document wordt niet goed afgedrukt	68
	Problemen met het afdrukken van documenten zonder rand	69
	Foutberichten	73
	Printerlampjes branden of knipperen	74
	Document wordt langzaam afgedrukt	77
	Als zich problemen blijven voordoen	78
11	Benodigdheden	79
	Papier	79
	USB-kabels	82
12	Specificaties	83
	Printerspecificaties	83
13	Informatie over milieu	84
	Milieuverklaring	84
	Hergebruik van inktpatronen	85
	Index	86

1 HP Deskjet 5700 serie printer

Selecteer een van de volgende onderwerpen als u het antwoord op een vraag wilt weten:



- [Speciale functies](#)
- [Aan de slag](#)
- [De printer aansluiten](#)
- [Foto's afdrukken](#)
- [Overige documenten afdrukken](#)
- [Afdruktips](#)
- [Printersoftware](#)
- [Onderhoud](#)
- [Problemen oplossen](#)
- [Benodigdheden](#)
- [Specificaties](#)
- [Informatie over milieu](#)
- [Informatie over handelsmerken en copyright](#)

2 Speciale functies

Gefeliciteerd! U hebt een HP Deskjet printer aangeschaft die beschikt over verschillende indrukwekkende functies:


- **Afdrukken zonder rand:** met deze functie maakt u gebruik van de volledige pagina tijdens het afdrukken van [foto's](#) en [brochures](#).
- **Uitbreidingsmogelijkheid voor afdrukken met zes inkten:** verbeter uw fotoafdrukken met [fotopatroom](#) (apart verkrijgbaar).
- **Digitale foto's afdrukken:** gebruik de [digitale fotoafdrukmogelijkheden](#) van de printer voor uw foto's.
- **Modus inktreserve:** biedt de mogelijkheid om door te gaan met afdrukken met [één inktpatroom](#) als de andere inktpatroom leeg is.
- **Weergave inktpatroomstatus:** de [statuslampjes van de inktpatroom](#) waarschuwen u wanneer een inktpatroom bijna leeg is.
- **Automatische papiertypesensor:** gebruik de [automatische papiertypesensor](#) om de beste resultaten te behalen.

3 Aan de slag

- Printerfuncties
- Knoppen en lampjes
- Papierladen
- Inktpatronen
- Modus inktreserve
- Automatische papiertypesensor

Printerfuncties

De HP-printer beschikt over verschillende functies die het afdrucken eenvoudiger en efficiënter maken.

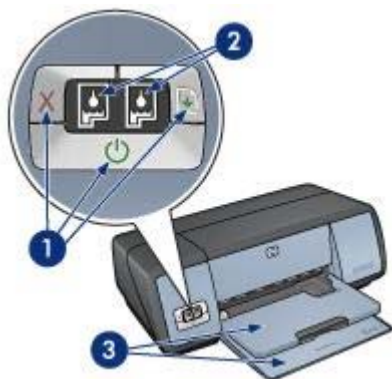

1	Knoppen en lampjes
2	Statuslampjes van de inktpatroon
3	Papierladen



1	Automatische papiertypesensor
2	Inktpatronen
3	Modus inktreserve




1	USB-poort
---	-----------

Knoppen en lampjes

Gebruik de knoppen van de printer om de printer aan en uit te zetten, om afdruktaken te annuleren en een taak opnieuw te starten. De printerlampjes geven een indicatie over de status van de printer.

De printerknoppen kunt u op het bedieningspaneel aan de voorzijde van de printer vinden.

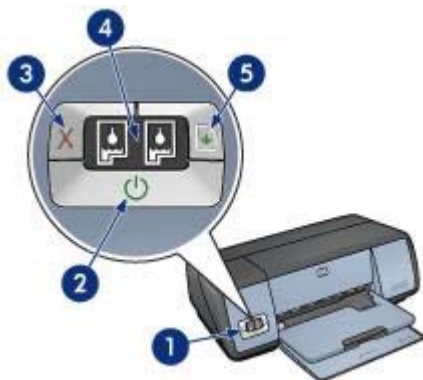

1	Bedieningspaneel
2	Aan/uit-knop en -lampje
3	Knop Afdrukken annuleren
4	Statuslampjes van de inktpatroon
5	Doorgaan-knop en -lampje

Aan/uit-knop en -lampje

Druk op de Aan/uit-knop om de printer aan of uit te zetten. Het kan ongeveer vijf seconden duren voordat de printer aan staat nadat u op de Aan/uit-knop hebt gedrukt.



1	Aan/uit-knop
---	--------------

Het Aan/uit-lampje knippert als de printer bezig is.



Let op Druk altijd op de Aan/uit-knop om de printer in of uit te schakelen. Het gebruik van een stekkerdoos, stroomstootbeveiliging of muurschakelaar om de printer aan en uit te zetten, kan storingen veroorzaken.

Knop Afdrukken annuleren en Doorgaan-knop

De printer heeft ook een knop Afdrukken annuleren en een Doorgaan-knop en -lampje



1	Knop Afdrukken annuleren
2	Doorgaan-knop en -lampje

Knop Afdrukken annuleren


Als u op de knop Afdrukken annuleren drukt, wordt de huidige afdruktaak geannuleerd.

Doorgaan-knop en -lampje


Het Doorgaan-lampje knippert als u iets moet doen, bijvoorbeeld papier plaatsen of een papierstoring verhelpen. Als het probleem is opgelost, drukt u op de knop Doorgaan om verder te gaan met afdrukken.

Statuslampjes van de inktpatronen

De statuslampjes van de inktpatronen geven de status van de [inktpatronen](#) aan. De lampjes bevinden zich in het midden op het bedieningspaneel.

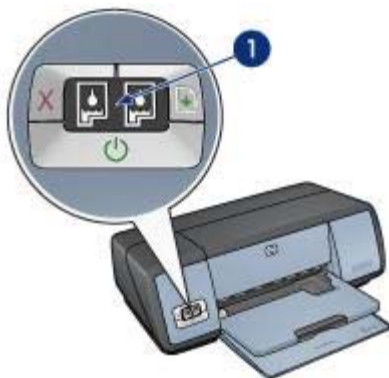

1	Statuslampjes van de inktpatroon
---	----------------------------------

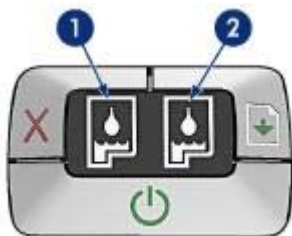

- 1 Het linkerstatuslampje geeft de driekleurenpatroon weer die in het linkergedeelte van de inktpatroonhouder is geïnstalleerd.
 - Als het lampje continu brandt, is de driekleurenpatroon bijna leeg.
 - Het lampje knippert als de driekleurenpatroon moet worden nagekeken.
- 2 Het rechterstatuslampje geeft de zwarte inktpatroon of **fotopatroon** weer. Eén van deze inktpatronen is in het rechtergedeelte van de inktpatroonhouder geïnstalleerd.
 - Als het lampje continu brandt, is de zwarte inktpatroon of fotopatroon bijna leeg.
 - Het lampje knippert als de zwarte inktpatroon of fotopatroon moet worden nagekeken.

Papierladen

Selecteer een van de volgende onderwerpen voor informatie over de papierladen:

- [De papierladen uitklappen](#)
- [Invoerlade](#)
- [Uitvoerlade](#)
- [De papierladen inklappen](#)

De papierladen uitklappen

Voer de volgende stappen uit om de papierladen uit te klappen:

- 1 Klap de invoerlade omlaag.



- 2 Klap de uitvoerlade omlaag.



- 3 Klap het verlengstuk van de lade uit.



Invoerlade

In de invoerlade plaatst u papier of ander afdruk materiaal.

Pas de papiergeleider aan om af te drukken op verschillende formaten afdruk materiaal.



1	Invoerlade
2	Papiergeleider

Uitvoerlade

Afgedrukte pagina's komen in de uitvoerlade terecht.



1	Uitvoerlade
---	-------------

Klap de uitvoerlade omhoog om papier of ander afdruk materiaal te plaatsen. Klap de uitvoerlade omlaag als u gaat afdrukken.

Om te voorkomen dat het papier uit de uitvoerlade valt, moet u het verlengstuk van de uitvoerlade uittrekken. Als u in de modus Snelconcept afdrukt, moet u de verlengstukstop van de lade uitklappen.



1	Verlengstuk van de uitvoerlade
2	Verlengstukstop van de uitvoerlade

De papierladen inklappen

Voer de volgende stappen uit om de papierladen in te klappen:

- 1 Verwijder het papier of ander afdruk materiaal uit de papierladen.
- 2 Als de verlengstukstop van de uitvoerlade is uitgeschoven, moet u deze inklappen en terugduwen in het verlengstuk van de uitvoerlade.



- 3 Duw het verlengstuk van de uitvoerlade terug in de lade.



- 4 Klap de uitvoerlade omhoog.




- 5 Klap de invoerlade omhoog.



Inktpatronen

U kunt drie inktpatronen in de printer gebruiken.

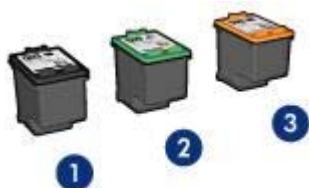

1	Zwarte inktpatroon
2	Driekleurenpatroon
3	Fotopatroon

Zie [Inktpatronen gebruiken](#) voor informatie over het afdrukken met de inktpatronen.

Zie [Inktpatronen vervangen](#) voor informatie over het aanschaffen van inktpatronen.

Inktpatronen gebruiken

De inktpatronen kunnen op de volgende manieren worden gebruikt:

Standaard afdruktaken

Gebruik de zwarte inktpatroon en driekleurenpatroon voor standaard afdruktaken.

Kleurenfoto's van hoge kwaliteit

Voor levendigere kleuren tijdens het afdrukken van kleurenfoto's of andere speciale documenten, verwijdt u de zwarte inktpatroon en installeert u een fotopatroon. De fotopatroon levert in combinatie met de driekleurenpatroon nagenoeg korrelvrije foto's.

Inktpatronen vervangen

Let op het specificatienummer van de inktpatroon als u inktpatronen gaat aanschaffen.

U kunt het specificatienummer op drie plekken vinden:

- Etiket met specificatienummer: kijk op het etiket van de inktpatroon die u wilt vervangen.



1	Etiket met specificatienummer
---	-------------------------------

- Printerdocumentatie: voor een lijst met specificatienummers van inktpatronen kunt u de naslaggids raadplegen die bij de printer is geleverd.
- HP Inkjet werkset: open de [HP Inkjet werkset](#) en selecteer vervolgens het paneel **Benodigheden**.

Als een inktpatroon leeg is, kan de printer in de [modus inktreserve](#) afdrukken.

Zie de pagina over het [installeren van de inktpatroon](#) voor informatie over het plaatsen van een vervangende inktpatroon.

Modus inktreserve

Gebruik de modus inktreserve om de printer met slechts één inktpatroon te laten afdrukken. De modus inktreserve treedt in werking als een inktpatroon uit de inktpatroonhouder is verwijderd.

- [Afdrukken in modus inktreserve](#)
- [De modus inktreserve afsluiten](#)

Afdrukken in modus inktreserve

Als u afdrukt in de modus inktreserve, werkt de printer langzamer en gaat de kwaliteit van de afdrukken achteruit.

Geïnstalleerde inktpatroon	Resultaat
Zwarte inktpatroon	Kleuren afdrukken in grijs tinten.
Driekleurenpatroon	Kleuren worden wel afgedrukt, maar zwart wordt als grijs tint weergegeven en is niet echt zwart.
Fotopatroon	Kleuren afdrukken in grijs tinten.

Opmerking HP adviseert om de fotopatroon niet voor de modus inktreserve te gebruiken.

De modus inktreserve afsluiten

Installeer twee inktpatronen in de printer om de modus inktreserve af te sluiten.

Zie de pagina over het [installeren van de inktpatroon](#) voor informatie hierover.

Automatische papiertypesensor

De automatische papiertypesensor selecteert automatisch de geschikte afdrukinstellingen voor het afdruk materiaal waarop wordt afgedrukt, in het bijzonder bij papier en afdruk materiaal van HP.

Zie [Hoe werkt de automatische papiertypesensor?](#) voor meer informatie.

Hoe werkt de automatische papiertypesensor?

Wanneer de automatische papiertypesensor is ingeschakeld, scant de printer de eerste pagina van een document met een rood optisch sensorlicht om de beste instelling voor de papiersoort vast te stellen. Zodra de instelling voor de papiersoort is vastgesteld, wordt het document afgedrukt.

Zie [De automatische papiertypesensor gebruiken](#) voor meer informatie.




Let op Stel de printer niet aan direct zonlicht bloot. Direct zonlicht kan de prestaties van de automatische papiertypesensor beïnvloeden.

4 De printer aansluiten

- USB
- Netwerk

USB

De printer wordt met een USB-kabel (Universele Seriële Bus) aangesloten op de computer.

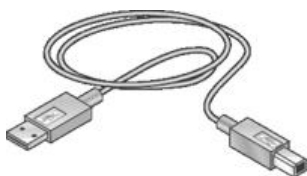

Zie de installatieposter die bij de printer wordt geleverd voor instructies over het aansluiten van de printer met een USB-kabel.

Opmerking Mogelijk is bij uw printer geen USB-kabel geleverd.

Netwerk

De printer kan op twee manieren worden aangesloten op een netwerk:

- De printer kan via een netwerkcomputer worden gedeeld.
- De printer kan met behulp van een HP Jetdirect printserver worden aangesloten.

Aansluiten via een netwerkcomputer

De printer kan rechtstreeks op een computer op een netwerk worden aangesloten en worden gedeeld met andere computers op het netwerk.

Klik op **Regelpanelen** in het menu **Apple** voor instructies over het delen van de printer op een netwerk en klik vervolgens **Samengebruik USB-printers**.

Een HP Jetdirect printserver gebruiken

De printer kan worden aangesloten op een netwerk met een HP Jetdirect printserver.

Raadpleeg de documentatie die bij de printserver is geleverd voor instructies over het gebruik van een HP Jetdirect printserver.

Opmerking Niet alle HP Jetdirect printservers zijn in alle landen/regio's verkrijgbaar.

5 Foto's afdrukken

De printersoftware biedt meerdere functies die het eenvoudiger maken om digitale foto's af te drukken en de fotokwaliteit te verbeteren.

Lees hier hoe u de volgende taken kunt uitvoeren:

- Een [foto zonder rand](#) afdrukken.
- Een [foto met rand](#) afdrukken.
- De [HP-opties voor digitale fotografie](#) gebruiken voor het verbeteren van foto's.
- De [fotopatroon](#) gebruiken voor prachtige kleuren en nagenoeg korrelvrije foto's.
- De hoogste afdrukresolutie bereiken met [Maximum dpi](#).
- De [kleurinstellingen](#) gebruiken om wijzigingen aan te brengen in de af te drukken kleuren.
- Voorkomen dat het fotopapier gaat omkrullen door de [richtlijnen voor papieropslag en verwerking](#) te volgen.
- HP Everyday Fotopapier gebruiken om [geld en inkt te besparen](#) bij het afdrukken van foto's.

Foto's zonder rand afdrukken

- [Richtlijnen](#)
- [Het afdrukken voorbereiden](#)
- [Afdrukken](#)

Richtlijnen

- Gebruik een [fotopatroon](#) samen met de driekleurenpatroon voor een hoge afdrukkwaliteit.
- Druk geen foto's zonder rand af in de [modus inktreserve](#). Er moeten altijd twee inktpatronen in de printer zijn geïnstalleerd.
- Open het bestand in een softwareprogramma en stel het gewenste fotoformaat in. Zorg dat deze grootte overeenkomt met het formaat van het papier waarop u de foto wilt afdrukken.
- Gebruik HP Premium Plus Fotopapier om ervoor te zorgen dat de foto zo min mogelijk vervaagt.
- Overschrijd niet de capaciteit van de invoerlade: 30 vel fotopapier.


Het afdrukken voorbereiden

- 1 Klap de uitvoerlade omhoog.
- 2 Schuif de papiergeleider helemaal naar links.
- 3 Controleer of het fotopapier plat ligt.
- 4 Plaats de fotokaarten in de invoerlade met de afdrukszijde omlaag.
Controleer als u fotopapier gebruikt met een afscheurrand of de afscheurrand richting de printer wijst.
- 5 Schuif de papiergeleider stevig tegen de rand van de stapel papier.



1

1	Kleine foto's
---	---------------

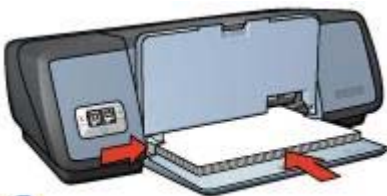

2

2	Grote foto's
---	--------------

6 Klap de uitvoerlade omlaag.

Afdrukken

Voer de volgende stappen uit om een foto zonder rand af te drukken:

- 1 Open het dialoogvenster [Pagina-instelling](#).
- 2 Klik op het gewenste papierformaat zonder rand in de lijst **Papierformaat** en klik vervolgens op **OK**.
- 3 Open het dialoogvenster [Afdrukken](#).
- 4 Selecteer het paneel **Papiertype/kwaliteit** en selecteer de volgende afdrুকinstellingen:
 - **Papiertype**: kies een geschikt fotopapier als papiertype.
 - **Afdrukkwaliteit**: **Best** of **Maximum dpi**.
- 5 Selecteer het paneel **Digitale Fotografie** en stel de gewenste HP-opties voor digitale fotografie in.
- 6 Selecteer eventuele overige afdrুকinstellingen en klik vervolgens op **Druk af**.
Als u wilt afdrukken op fotopapier met een afscheurrand, moet u de rand verwijderen om het document volledig randloos te maken.



Foto's afdrukken met een rand


- [Richtlijnen](#)
- [Het afdrukken voorbereiden](#)
- [Afdrukken](#)

Richtlijnen


- Gebruik een [fotopatroon](#) samen met de driekleurenpatroon voor een hoge afdrukkwaliteit.
- Gebruik HP Premium Plus Fotopapier om ervoor te zorgen dat de foto zo min mogelijk vervaagt.
- Overschrijd niet de capaciteit van de invoerlade: 30 vel fotopapier.

Het afdrukken voorbereiden

- 1 Klap de uitvoerlade omhoog.
- 2 Schuif de papiergeleider helemaal naar links.
- 3 Controleer of het fotopapier plat ligt.
- 4 Plaats het fotopapier in de invoerlade met de afdrukzijde omlaag.
- 5 Schuif de papiergeleider stevig tegen de rand van de stapel papier.

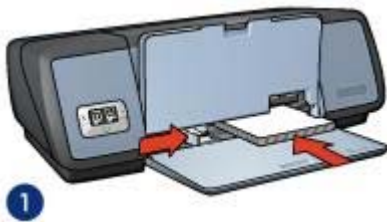

1	Kleine foto's
---	---------------

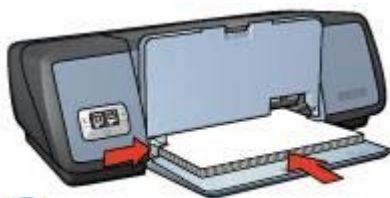

2

2	Grote foto's
---	--------------

- 6 Klap de uitvoerlade omlaag.

Afdrukken

- 1 Open het dialoogvenster [Pagina-instelling](#) en selecteer de volgende instellingen:
 - **Papierformaat:** kies een geschikt papierformaat.
 - **Afdrukstand:** kies de juiste afdrukrichting.
- 2 Klik op **OK**.
- 3 Open het dialoogvenster [Afdrukken](#).
- 4 Selecteer het paneel **Papiertype/kwaliteit** en selecteer de volgende instellingen:
 - **Papiertype:** kies een geschikt fotopapier als papiertype.
 - **Afdrukkwaliteit:** **Best** of **Maximum dpi**.
- 5 Selecteer het paneel **Digitale Fotografie** en stel de gewenste HP-opties voor digitale fotografie in.
- 6 Selecteer eventuele overige afdrukinstellingen en klik vervolgens op **Druk af**.

HP-opties voor digitale fotografie

De printer biedt een aantal functies waarmee u de kwaliteit van digitale foto's kunt verbeteren.

- [HP-opties voor digitale foto's openen](#)
- [HP-opties voor digitale foto's gebruiken](#)


HP-opties voor digitale foto's openen

Voer de volgende stappen uit om de opties voor digitale fotografie te openen:

- 1 Open het dialoogvenster [Afdrukken](#).
- 2 Selecteer het paneel **Digitale foto**.

HP-opties voor digitale foto's gebruiken

Gebruik het dialoogvenster Digitale fotografie om deze opties in te stellen:

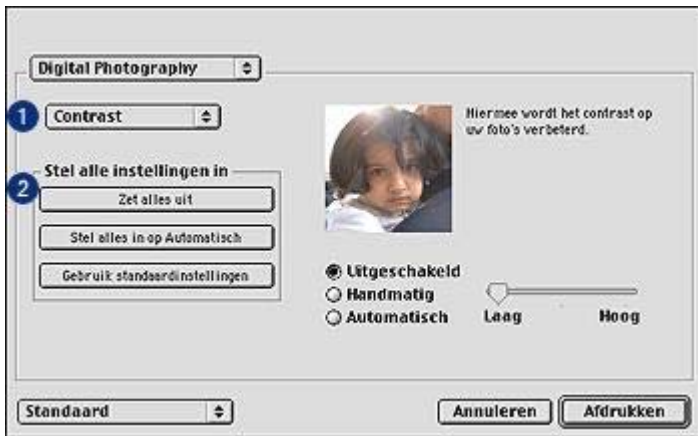

- 1 **Keuzemenu:** selecteer een van de volgende opties:
 - **Digitale flash:** stel de gewenste belichting in de donkere gedeelten in om meer detail te benadrukken. Klik op **Automatisch** als u licht en donker automatisch door de printersoftware van de printer wilt laten aanpassen.
 - **Contrast:** stel het gewenste contrast in. Klik op **Automatisch** als u het contrast automatisch door de printersoftware wilt laten aanpassen.
 - **SmartFocus:** verbeter de beeldkwaliteit en duidelijkheid. Als u op **Aan** klikt, worden beelden automatisch door de printersoftware scherpgesteld.
 - **Gelijkmatig:** gebruik deze functie om een afbeelding zachter maken. Klik op **Automatisch** als u wilt dat het beeld automatisch door de printersoftware vloeiend wordt gemaakt.
 - **Scherpte:** stel de gewenste beeldscherpte in. Klik op **Automatisch** als u wilt dat het beeld automatisch door de printersoftware wordt scherpgesteld.
- 2 **Menu Stel alle instellingen in:** selecteer een van de volgende opties:
 - **Zet alles uit:** hiermee schakelt u alle opties voor digitale fotografie uit.
 - **Stel alles in op automatisch:** hiermee stelt u alle opties voor digitale fotografie in op **Automatisch**.
 - **Gebruik standaardinstellingen:** hiermee stelt u alle opties voor digitale fotografie in op vooraf gedefinieerde afdrukopties.

Fotopatroon

De fotopatroon levert in combinatie met de driekleurenpatroon nagenoeg korrelvrije foto's. Daarnaast zorgt de fotopatroon ervoor dat foto's die op HP Premium Fotopapier worden afgedrukt, zo min mogelijk vervagen.



U kunt fotopatronen apart kopen als deze niet bij de printer zijn geleverd.

- [De fotopatroon installeren](#)
- [De fotopatroon gebruiken](#)
- [De fotopatroon bewaren](#)

De fotopatroon installeren

Om de fotopatroon te installeren, verwijdt u de zwarte inktpatroon uit de printer en vervolgens [installeert](#) u de fotopatroon in het rechtergedeelte van de inktpatroonhouder.

Opmerking Volg de [richtlijnen](#) voor opslag om een inktpatroon te beschermen als deze niet in de printer is geïnstalleerd.

De fotopatroon gebruiken

- 1 Open het dialoogvenster [Afdrukken](#).
- 2 Selecteer het paneel **Papiertype/kwaliteit**.
- 3 Selecteer het juiste fotopapiertype in de vervolgkeuzelijst **Papiertype**.
- 4 In de vervolgkeuzelijst **Afdrukkwaliteit** klikt u op **Normaal**, **Best** of **Maximum dpi**.
- 5 Selecteer eventuele overige afdrukinstellingen en klik vervolgens op **Druk af**.

De fotopatroon bewaren

Volg deze [richtlijnen](#) bij de opslag van de fotopatroon.


Kleurinstellingen

Gebruik het paneel Kleur om de af te drukken kleuren op uw foto aan te passen.

Door deze instellingen aan te passen, verschillen de afgedrukte kleuren van de kleuren die op uw beeldscherm van de computer verschijnen.

Voer deze stappen uit om de kleurinstellingen te specificeren:

- 1 Open het dialoogvenster [Afdrukken](#).
- 2 Selecteer het paneel **Kleur**.

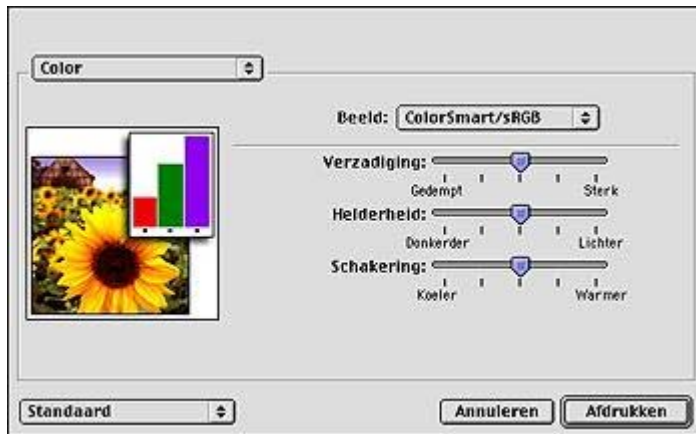

- 3 Controleer of **ColorSmart/sRGB** in de vervolgkeuzelijst **Beeld** is geselecteerd.
- 4 Stel de **Verzadiging**, **Helderheid** en **Schakering** in voor het afdrucken van de kleuren.
- 5 Selecteer eventuele overige afdrুকinstellingen en klik vervolgens op **Afdrukken**.

Maximum dpi

De maximale afdrুকkwaliteit in dpi levert 4800 x 1200 dpi geoptimaliseerde afdrucken.

De instelling 4800 x 1200-dpi geoptimaliseerd is de hoogste resolutiekwaliteit die voor deze printer beschikbaar is. Als 4800 x 1200-dpi geoptimaliseerd in de printersoftware is geselecteerd, zal de driekleurenpatroon in de modus 4800 x 1200-dpi geoptimaliseerd (max. 4800 x 1200-dpi geoptimaliseerd in kleur en 1200-dpi invoer) afdrucken. Als er ook een [fotopatroom](#) is geïnstalleerd, wordt de afdrুকkwaliteit nog verder verbeterd. U kunt fotopatronen apart kopen als deze niet bij de printer zijn geleverd.

Opmerking Gebruik van Maximum dpi vergroot de afdrুক্তijd en vereist een grote hoeveelheid ruimte op de schijf.

Voer de volgende stappen uit om in de modus 4800 x 1200-dpi geoptimaliseerd af te drukken:

- 1 Open het dialoogvenster [Afdrukken](#).
- 2 Selecteer het paneel **Papiertype/kwaliteit**.
- 3 In de vervolgkeuzelijst **Afdrukqualiteit** klikt u op **Maximum dpi**.
- 4 Selecteer eventuele overige afdrুকinstellingen en klik vervolgens op **Afdrukken**.

Opmerking Gebruik HP Premium Fotopapier tijdens het afdrucken in de modus Maximum dpi om kleuren en detail in de foto te verbeteren.

Geld besparen bij het afdrucken van foto's

Gebruik HP Everyday Fotopapier, Halfglanzend en stel de [afdrুকkwaliteit](#) in op **Normaal** om geld en inkt te besparen bij het afdrucken van foto's.

HP Everyday Fotopapier, Halfglanzend is bedoeld om kwaliteitsfoto's met minder inkt te maken.

Opmerking Gebruik HP Premium Plus Fotopapier en stel de afdrukkwaliteit in op **Best of Maximum dpi** voor foto's van hoge kwaliteit.

Opslag en verwerking van fotopapier

Volg deze instructies om de kwaliteit van uw HP-fotopapier te behouden.

Opslag

- Bewaar fotopapier dat u niet gebruikt in een plastic zak. Bewaar het verpakte fotopapier op een vlak oppervlak in een koele ruimte.
- Als u gaat afdrucken, pakt u alleen de hoeveelheid papier die u van plan bent direct te gebruiken. Als u klaar bent afdrucken, moet u het ongebruikte fotopapier terugplaatsen in de plastic tas.
- Laat geen ongebruikt fotopapier in de papierlade liggen. Het papier kan gaan krullen waardoor de kwaliteit van uw foto's slechter kan worden.

Verwerking

- Houd het fotopapier altijd vast bij de randen. Vingerafdrukken op fotopapier kan de afdrukkwaliteit verslechteren.
- Als de hoeken van het fotopapier meer dan 10 mm (0,4 inch) omkrullen, moet u het papier vlak maken door deze in de zak te leggen en vervolgens voorzichtig in tegengestelde richting buigen totdat het papier vlak ligt. Fotopapier moet vlak zijn voordat u gaat afdrucken.

6 Afdruktips

Tijd besparen

Stel de volgorde in waarin het document de pagina's moet afdrukken.

Geld besparen

- Druk een dubbelzijdig document af.
- Druk meerdere pagina's af op één vel papier.

De kwaliteit van de afdrukken verbeteren

- Selecteer het juiste [papiertype](#).
- Selecteer de juiste [afdrukkwaliteit](#).
- Wijzig eventueel het [formaat](#) van het document.

De afdrukvolgorde instellen

De afdrukvolgorde legt de volgorde vast waarin uw documenten die uit meerdere pagina's bestaan, worden afgedrukt. Meestal is het eenvoudigst om de eerste pagina van een document als laatste af te drukken, zodat het volledige document met de afdrukszijde omhoog in de uitvoerlade wordt uitgevoerd.

Ga als volgt te werk om de afdrukvolgorde in te stellen:

- 1 Open het dialoogvenster [Afdrukken](#).
- 2 Selecteer het paneel **Algemeen**.



- 3 Kies een van de volgende opties:
 - **Van voren naar achteren:** de eerste pagina van het document wordt als eerste afgedrukt.
 - **Van achteren naar voren:** de eerste pagina van het document wordt als laatste afgedrukt. Deze instelling bespaart tijd omdat u de afgedrukte pagina's niet hoeft te rangschikken. Dit is een geschikte instelling voor de meeste afdruktaken.
- 4 Selecteer eventuele overige afdrukinstellingen en klik vervolgens op **Afdrukken**.

Dubbelzijdig afdrukken

Bij dubbelzijdig afdrukken, ook wel *tweezijdig of duplex afdrukken* genoemd, kunt u op beide zijden van het papier afdrukken. Het afdrukken op beide zijden van het papier bespaart niet alleen geld, maar is ook beter voor het milieu.

Volg deze instructies op om een dubbelzijdig document af te drukken:

- 1 Open het dialoogvenster **Pagina-instelling** en klik vervolgens op de juiste afdrukrichting.
- 2 Klik op **OK**.
- 3 Open het dialoogvenster **Afdrukken**.
- 4 Selecteer het paneel **Lay-out**.



- 5 Selecteer **Dubbelzijdig afdrukken**.
- 6 Selecteer de gewenste bindoptie:



Als boek binden



Als schrijfblok binden

- 7 Selecteer eventuele overige afdrুকinstellingen en klik vervolgens op **Afdrukken**. De printer drukt automatisch eerst de oneven pagina's af.
- 8 Nadat de oneven genummerde pagina's zijn afgedrukt, plaatst u het papier opnieuw met de afdrukzijde omhoog op basis van de geselecteerde bindsoort en afdrukstand.
 - **Als boek binden:** plaats het papier opnieuw zoals in de volgende illustraties is weergegeven.



1 Binden als boek met afdrukrichting staand




2 Binden als boek met afdrukstand liggend

- **Als schrijfblok binden:** plaats het papier opnieuw zoals in de volgende illustraties is weergegeven.



1

1 Binden als schrijfblok met afdrukstand staand

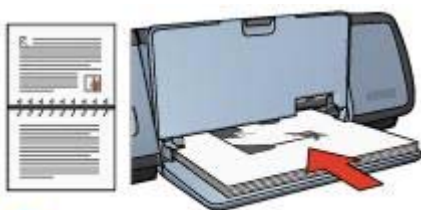

2


2 Binden als schrijfblok met afdrukstand liggend

Afdrukken van meerdere pagina's op één vel papier

De printersoftware biedt u de mogelijkheid verschillende pagina's van een document op één vel papier af te drukken. De printersoftware vergroot/verkleint de documenttekst en -afbeeldingen automatisch zodat deze op de afgedrukte pagina passen.

Voer de volgende stappen uit om verschillende pagina's op één vel papier af te drukken:

- 1 Open het dialoogvenster [Afdrukken](#).
- 2 Selecteer het paneel **Lay-out**.

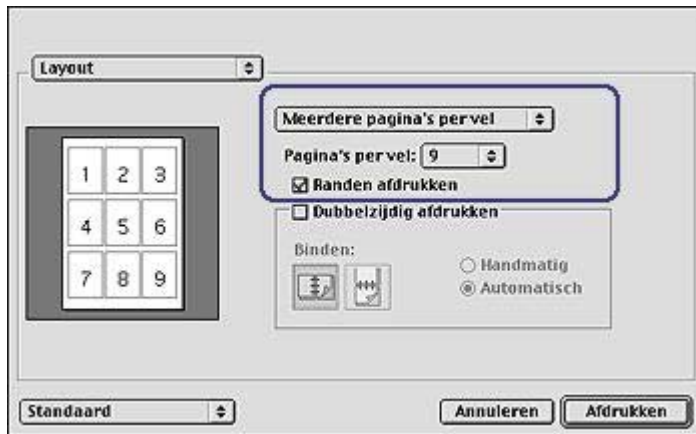

- 3 In de vervolgkeuzelijst, klikt u op **Meerdere pagina's pavel**.
- 4 Selecteer in de vervolgkeuzelijst **Pagina's pavel** het aantal pagina's dat u op elk vel papier wilt laten verschijnen.
- 5 Als u wilt dat rond elk paginabeeld dat wordt afgedrukt een rand wordt weergegeven, klikt u op het selectievakje **Randen afdrukken**.
- 6 Selecteer eventuele overige afdrুকinstellingen en klik vervolgens op **Afdrukken**.

Een afdrুকwaliteit selecteren

Volg deze stappen om een afdrুকwaliteit te selecteren in de printersoftware:

- 1 Open het dialoogvenster [Afdrukken](#).
- 2 Selecteer het paneel **Papiertype/kwaliteit**.
- 3 Selecteer een van de volgende instellingen in de vervolgkeuzelijst **Afdrুকwaliteit**:
 - **Standaardinstelling van printer gebruiken**: hiermee drukt u in de modus Normaal af.
 - **Snel concept**: hiermee drukt u met de snelste afdruksnelheid af.
 - **Snel normaal**: hiermee drukt u sneller af dan in de modus Normaal en krijgt u een hogere afdrুকwaliteit dan met Snel concept.
 - **Normaal**: hiermee krijgt u de beste balans op tussen de afdrুকwaliteit en de snelheid. Dit is de meest geschikte instelling voor documenten.
 - **Best**: hiermee drukt u af met hoge kwaliteit.
 - **Maximum dpi**: hiermee drukt u af met de hoogste kwaliteit. Deze instelling vereist meer tijd voor het afdrucken dan Best en gebruikt een grotere hoeveelheid ruimte op de harde schijf.

Formaat wijzigen van een document

Gebruik deze functie van de printersoftware om de afgedrukte tekst en illustraties te verkleinen of te vergroten zonder het papierformaat te wijzigen.

Volg deze stappen om tekst en illustraties te verkleinen of te vergroten:

- 1 Open het dialoogvenster [Pagina-instelling](#).

- 2 In het veld **Schalen (%)** voert u het percentage in waarin het document moet worden verkleind of vergroot.



- Voer een getal tussen 25 en 99 in als u een document verkleind wilt weergeven.
 - Voer een getal tussen 101 en 400 in als u een document vergroot wilt weergeven.
- 3 Klik op **OK** en druk vervolgens het document af.

Een papiersoort selecteren

- [De automatische papiertypesensor gebruiken](#)
- [Een bepaald papertype selecteren](#)

De automatische papiertypesensor gebruiken

Automatisch is de standaardinstelling voor papiersoort. Als deze wordt gebruikt, selecteert de [Automatische papiertypesensor](#) automatisch de geschikte afdrukinstellingen voor het afdruk materiaal waarop wordt afgedrukt, in het bijzonder bij papier en afdruk materiaal van HP.

Volg de volgende stappen om de automatische papiertypesensor te gebruiken:

- 1 Open het dialoogvenster [Afdrukken](#).
- 2 Selecteer het paneel **Papiertype/kwaliteit**.
- 3 In de vervolgkeuzelijst **Papiertype** klikt u op **Automatisch**.
- 4 Selecteer eventuele overige afdrukinstellingen en klik vervolgens op **Druk af**.

Opmerking Gebruik de instelling Automatisch niet voor afdrukken met hoge afdrukkwaliteit. In plaats daarvan selecteert u een [bepaald papertype](#).

Een bepaald papertype selecteren

Als u een afdruk met hoge kwaliteit afdrukt, adviseert HP om een bepaald papertype te selecteren.

Volg de volgende stappen voor het selecteren van een bepaald papiertype:

- 1 Open het dialoogvenster [Afdrukken](#).
- 2 Selecteer het paneel **Papiertype/kwaliteit**.
- 3 In de vervolgkeuzelijst **Papiertype** klikt u op het gespecificeerde papiertype.
- 4 Selecteer eventuele overige afdrukinstellingen en klik vervolgens op **Afdrukken**.

7 Overige documenten afdrukken



E-mail



Brieven



Documenten



Enveloppen



Brochures



Wenskaarten



Briefkaarten



Transparanten



Etiketten



Indexkaarten



Folders



Posters



Opstrijpatronen

Afdruktips: bespaar kosten en moeite en vergroot tegelijkertijd de kwaliteit van uw afdrukken met deze [afdruktips](#).

Printersoftware: informatie over de [printersoftware](#).

E-mail


- [Richtlijnen](#)
- [Het afdrukken voorbereiden](#)
- [Afdrukken](#)

Richtlijnen

Overschrijd niet de capaciteit van de invoerlade: 100 vel gewoon papier.

Het afdrukken voorbereiden

- 1 Klap de uitvoerlade omhoog.
- 2 Schuif de papiergeleider helemaal naar links.
- 3 Plaats gewoon papier in de invoerlade en schuif het zo ver mogelijk in de printer.
- 4 Schuif de papiergeleider stevig tegen de rand van de stapel papier.

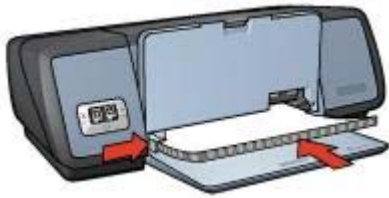

- 5 Klap de uitvoerlade omlaag.

Afdrukken

- 1 Open indien nodig het dialoogvenster [Pagina-instelling](#) en stel de opties voor het papierformaat, de schaal of de afdrukrichting in.
- 2 Open het dialoogvenster [Afdrukken](#).
- 3 Selecteer het paneel **Papiertype/kwaliteit**.
- 4 In de vervolgkeuzelijst **Papiertype** klikt u op **Automatisch** of **Gewoon papier**.
- 5 Selecteer eventuele overige afdrukinstellingen en klik vervolgens op **Afdrukken**.

Brieven

- [Richtlijnen](#)
- [Het afdrukken voorbereiden](#)
- [Afdrukken](#)

Richtlijnen


- Zie [enveloppen](#) voor hulp bij het afdrukken op een envelop.
- Overschrijd niet de capaciteit van de invoerlade: 100 vel papier.

Het afdrukken voorbereiden

- 1 Klap de uitvoerlade omhoog.
- 2 Schuif de papiergeleider helemaal naar links.
- 3 Plaats het papier in de invoerlade en schuif het zo ver mogelijk in de printer.

Opmerking Als u briefhoofdpapier gebruikt, let erop dat het papier met de afdrukzijde omlaag is geplaatst en in de richting van de binnenkant van de printer.

- 4 Schuif de papiergeleider stevig tegen de rand van de stapel papier.

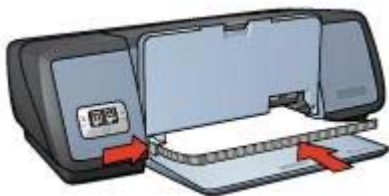

- 5 Klap de uitvoerlade omlaag.

Afdrukken

- 1 Open indien nodig het dialoogvenster [Pagina-instelling](#) en stel de opties voor het papierformaat, de schaal of de afdrukrichting in.
- 2 Open het dialoogvenster [Afdrukken](#).
- 3 Selecteer het paneel **Papiertype/kwaliteit**.
- 4 In de vervolgkeuzelijst **Papiertype** klikt u op **Automatisch** of **Gewoon papier**.
- 5 In de vervolgkeuzelijst **Afdrukkwaliteit** selecteert u de gewenste afdrukkwaliteit.
- 6 Selecteer eventuele overige afdrukinstellingen en klik vervolgens op **Afdrukken**.

Documenten


- [Richtlijnen](#)
- [Het afdrukken voorbereiden](#)
- [Afdrukken](#)

Richtlijnen

- Bespaar papier door [dubbelzijdig af te drukken](#).
- Overschrijd niet de capaciteit van de invoerlade: 100 vel papier.

Het afdrukken voorbereiden

- 1 Klap de uitvoerlade omhoog.
- 2 Schuif de papiergeleider helemaal naar links.
- 3 Plaats gewoon papier in de invoerlade en schuif het zo ver mogelijk in de printer.
- 4 Schuif de papiergeleider stevig tegen de rand van de stapel papier.

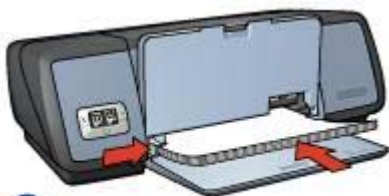

1

1	Letter- of A4-papier
---	----------------------



2

2	Legal-papier (het papier hangt over de rand van de invoerlade)
---	----------------------------------------------------------------

- 5 Klap de uitvoerlade omlaag.

Afdrukken

- 1 Open indien nodig het dialoogvenster [Pagina-instelling](#) en stel de opties voor het papierformaat, de schaal of de afdrukrichting in.
- 2 Open het dialoogvenster [Afdrukken](#).
- 3 Selecteer het paneel **Papiertype/kwaliteit**.
- 4 In de vervolgkeuzelijst **Papiertype** klikt u op **Automatisch** of **Gewoon papier**.
- 5 Selecteer de volgende afdrুকinstellingen:
 - [Afdrukqualiteit](#)
 - [Dubbelzijdig afdrukken](#)
- 6 Selecteer eventuele overige afdrুকinstellingen en klik vervolgens op **Afdrukken**.

Enveloppen

- [Richtlijnen](#)
- [Het afdrukken voorbereiden](#)
- [Afdrukken](#)

Richtlijnen

- Vermijd het gebruik van enveloppen met de volgende eigenschappen:
 - Klemmetjes of vensters
 - Dikke, onregelmatige of gekrulde randen
 - Glanzende coatings of coating met reliëf
 - Kreukels, scheuren of overige beschadigingen
- Lijn de randen van de enveloppen uit voordat u ze in de invoerlade plaatst.
- Overschrijd niet de capaciteit van de invoerlade: 10 enveloppen.

Het afdrukken voorbereiden

- 1 Klap de uitvoerlade omhoog en verwijder vervolgens al het papier uit de uitvoerlade.
- 2 Schuif de papiergeleider helemaal naar links.
- 3 Plaats de enveloppen in de invoerlade zoveel mogelijk naar rechts. Plaats de af te drukken zijde van de envelop omlaag waarbij de klep links zit.
- 4 Schuif de enveloppen zo ver mogelijk in de printer.
- 5 Schuif de papiergeleider stevig tegen de rand van de stapel met enveloppen.



- 6 Klap de uitvoerlade omlaag.

Afdrukken

- 1 Open indien nodig het dialoogvenster [Pagina-instelling](#) en stel de opties voor het papierformaat, de schaal of de afdrukrichting in.
- 2 Open het dialoogvenster [Afdrukken](#).
- 3 Selecteer het paneel **Papiertype/kwaliteit**.
- 4 In de vervolgkeuzelijst **Papiertype** klikt u op **Automatisch** of **Gewoon papier**.
- 5 Selecteer eventuele overige afdrukinstellingen en klik vervolgens op **Afdrukken**.

Brochures


- [Richtlijnen](#)
- [Het afdrukken voorbereiden](#)
- [Brochures zonder rand afdrukken](#)
- [Brochures met rand afdrukken](#)

Richtlijnen

- Gebruik HP Brochure en Flyer-papier voor de beste resultaten.
- Druk geen documenten zonder rand af in de [modus inktreserve](#). Er moeten altijd twee inktpatronen in de printer zijn geïnstalleerd.
- Open het bestand in een softwareprogramma en stel het gewenste brochureformaat in. Zorg dat deze grootte overeenkomt met het formaat van het papier waarop u de brochure wilt afdrukken.
- Overschrijd niet de capaciteit van de invoerlade: 20 vel brochurepapier.

Het afdrukken voorbereiden

- 1 Klap de uitvoerlade omhoog.
- 2 Schuif de papiergeleider helemaal naar links.
- 3 Plaats het brochurepapier in de invoerlade en schuif het zo ver mogelijk in de printer.
- 4 Schuif de papiergeleider stevig tegen de rand van de stapel papier.

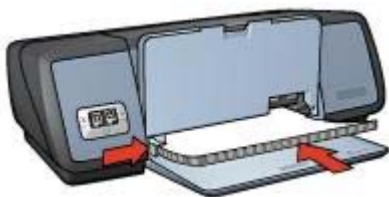

- 5 Klap de uitvoerlade omlaag.

Brochures zonder rand afdrukken

- 1 Open het dialoogvenster [Pagina-instelling](#).
- 2 Klik op het gewenste papierformaat zonder rand in de lijst **Papierformaat**.
- 3 Klik op **OK**.
- 4 Open het dialoogvenster [Afdrukken](#).

- 5 Selecteer het paneel **Papiertype/kwaliteit**.
- 6 In de vervolgkeuzelijst **Papiertype** klikt u op het gewenste type brochurepapier.
- 7 In de vervolgkeuzelijst **Afdrukkwaliteit** klikt u op **Normaal**, **Best** of **Maximum dpi**.
- 8 Selecteer eventuele overige afdrুকinstellingen en klik vervolgens op **Afdrukken**.

Brochures met rand afdrukken

- 1 Open indien nodig het dialoogvenster **Pagina-instelling** en stel de opties voor het papierformaat, de schaal of de afdrুকrichting in.
- 2 Open het dialoogvenster **Afdrukken**.
- 3 Selecteer het paneel **Papiertype/kwaliteit** en specificeer de volgende instellingen:
 - **Papiertype**: kies het juiste type brochurepapier.
 - **Afdrukkwaliteit**: **Normaal**, **Best** of **Maximum dpi**.
- 4 Selecteer eventuele overige afdrুকinstellingen en klik vervolgens op **Afdrukken**.

Wenskaarten


- [Richtlijnen](#)
- [Het afdrukken voorbereiden](#)
- [Afdrukken](#)

Richtlijnen

- Vouw voorgevouwen kaarten uit en plaats deze vervolgens in de invoerlade.
- Gebruik HP-papier voor wenskaarten voor de beste resultaten.
- Overschrijd niet de capaciteit van de invoerlade: 20 kaarten.

Het afdrukken voorbereiden

- 1 Klap de uitvoerlade omhoog en verwijder vervolgens al het papier uit de invoerlade.
- 2 Schuif de papiergeleider helemaal naar links.
- 3 Waaier de randen van de wenskaarten uit om te voorkomen dat deze aan elkaar plakken en maak er een nette stapel van.
- 4 Plaats de wenskaarten in de invoerlade met de afdrুকzijde omlaag.
- 5 Schuif de kaarten zo ver mogelijk in de printer.
- 6 Schuif de papiergeleider stevig tegen de rand van de kaarten.

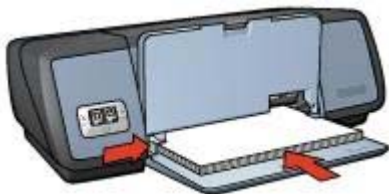

- 7 Klap de uitvoerlade omlaag.

Afdrukken

- 1 Open het dialoogvenster [Pagina-instelling](#) en selecteer de volgende instellingen:
 - **Papierformaat:** kies een geschikt kaartformaat.
 - **Afdrukstand:** kies de juiste afdrukrichting.
- 2 Open het dialoogvenster [Afdrukken](#).
- 3 Selecteer het paneel **Papiertype/kwaliteit** en specificeer de volgende instellingen:
 - **Papiertype:** kies een geschikt kaarttype.
 - **Afdrukkwaliteit:** **Normaal**, **Best** of **Maximum dpi**.
- 4 Selecteer eventuele overige afdrুকinstellingen en klik vervolgens op **Afdrukken**.

Briefkaarten


- [Richtlijnen](#)
- [Het afdrukken voorbereiden](#)
- [Afdrukken](#)

Richtlijnen

- Gebruik alleen kaarten die aan de specificaties van het papierformaat voor de printer voldoen. Zie de naslaghandleiding die bij de printer werd geleverd voor specificaties.
- Overschrijd niet de capaciteit van de invoerlade: 30 kaarten.

Het afdrukken voorbereiden

- 1 Klap de uitvoerlade omhoog.
- 2 Schuif de papiergeleider helemaal naar links.
- 3 Plaats de kaarten in de invoerlade zoveel mogelijk naar rechts.
Het papier moet met de af te drukken zijde omlaag liggen en met de korte rand in de richting van de printer.
- 4 Schuif de kaarten zo ver mogelijk in de printer.
- 5 Schuif de papiergeleider stevig tegen de rand van de kaarten.

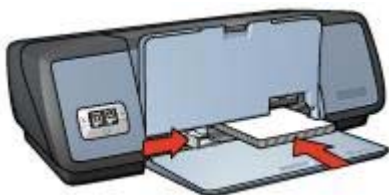

- 6 Klap de uitvoerlade omlaag.

Afdrukken

- 1 Open het dialoogvenster [Pagina-instelling](#) en selecteer de volgende instellingen:
 - **Papierformaat:** kies een geschikt kaartformaat.
 - **Afdrukstand:** kies de juiste afdrukrichting.

Opmerking Klik op het fotoformaat zonder rand dat overeenkomt met het kaartformaat om een kaart zonder rand af te drukken.

- 2 Klik op **OK**.
- 3 Open het dialoogvenster [Afdrukken](#).
- 4 Selecteer het paneel **Papiertype/kwaliteit** en specificeer de volgende instellingen:
 - **Papiertype**: kies een geschikt kaarttype.
 - **Afdrukkwaliteit**: **Normaal**, **Best** of **Maximum dpi**.
- 5 Stel de [HP-opties voor digitale fotografie](#) in als u deze wilt gebruiken.
- 6 Selecteer eventuele overige afdrukinstellingen en klik vervolgens op **Afdrukken**.

Opmerking Als het bericht papier is op verschijnt, controleert u of de kaarten op de juiste wijze in de invoerlade zijn geplaatst.

Transparanten

- [Richtlijnen](#)
- [Het afdrukken voorbereiden](#)
- [Afdrukken](#)

Richtlijnen

- Gebruik HP Premium Inkjet transparanten voor de beste resultaten.
- Overschrijd niet de capaciteit van de invoerlade: 30 transparanten.

Het afdrukken voorbereiden

- 1 Klap de uitvoerlade omhoog en verwijder vervolgens al het papier uit de invoerlade.
- 2 Schuif de papiergeleider helemaal naar links.
- 3 Plaats de transparanten in de invoerlade.
Het papier moet met de afdrukzijde omlaag liggen en de zelfklevende strip met de afdrukzijde omhoog, in de richting van de printer.



- 4 Duw de transparanten voorzichtig in de printer totdat deze niet verder kunnen zodat de zelfklevende strips niet aan elkaar kleven.
- 5 Schuif de papiergeleider stevig tegen de rand van de transparanten.
- 6 Klap de uitvoerlade omlaag.

Afdrukken

- 1 Open indien nodig het dialoogvenster [Pagina-instelling](#) en stel de opties voor het papierformaat, de schaal of de afdrukrichting in.
- 2 Open het dialoogvenster [Afdrukken](#).
- 3 Selecteer het paneel **Papiertype/kwaliteit** en specificeer de volgende instellingen:
 - **Papiertype**: kies een geschikt transparanttype.
 - **Afdrukkwaliteit**: **Normaal** of **Best**.
- 4 Selecteer eventuele overige afdrুকinstellingen en klik vervolgens op **Afdrukken**.

Etiketten

- [Richtlijnen](#)
- [Het afdrukken voorbereiden](#)
- [Afdrukken](#)

Richtlijnen

- Gebruik alleen etiketten van papier, plastic of doorzichtig materiaal die speciaal voor inkjetprinters zijn ontworpen.
- Gebruik alleen volledige vellen met etiketten.
- De etiketten mogen niet plakkerig of gekreukeld zijn en mogen niet van de vellen loskomen.
- Overschrijd niet de capaciteit van de invoerlade: 20 vellen met etiketten (gebruik alleen vellen van Letter- of A4-formaat).

Het afdrukken voorbereiden

- 1 Klap de uitvoerlade omhoog en verwijder vervolgens al het papier uit de invoerlade.
- 2 Schuif de papiergeleider helemaal naar links.
- 3 Waaier de randen van de etiketenvellen uit om te voorkomen dat deze aan elkaar plakken en maak er een nette stapel van.
- 4 Plaats de etiketten in de invoerlade met de etiketzijde omlaag.
- 5 Schuif het papier zo ver mogelijk in de printer.
- 6 Schuif de papiergeleider stevig tegen de rand van het papier.



- 7 Klap de uitvoerlade omlaag.

Afdrukken

- 1 Open het dialoogvenster [Pagina-instelling](#) en selecteer de volgende instellingen:
 - **Papierformaat: A4** of **US Letter**
 - **Afdrukstand**: kies de juiste afdrukrichting.
- 2 Klik op **OK**.
- 3 Open het dialoogvenster [Afdrukken](#).
- 4 Selecteer het paneel **Papiertype/kwaliteit**.
- 5 In de vervolgkeuzelijst **Papiertype** klijt u op **Automatisch** of **Gewoon papier**.
- 6 Selecteer eventuele overige afdrukinstellingen en klik vervolgens op **Afdrukken**.

Indexkaarten en overig klein afdrukmateriaal


- [Richtlijnen](#)
- [Het afdrukken voorbereiden](#)
- [Afdrukken](#)

Richtlijnen

- Gebruik alleen kaarten en klein afdrukmateriaal die aan de specificaties van het papierformaat voor de printer voldoen. Zie de naslaghandleiding die bij de printer werd geleverd voor specificaties.
- Overschrijd niet de capaciteit van de invoerlade: 30 kaarten.

Het afdrukken voorbereiden

- 1 Klap de uitvoerlade omhoog en verwijder vervolgens al het papier uit de invoerlade.
- 2 Schuif de papiergeleider helemaal naar links.
- 3 Plaats de kaarten in de invoerlade zoveel mogelijk naar rechts.
Het papier moet met de af te drukken zijde omlaag liggen en met de korte rand in de richting van de printer.
- 4 Schuif de kaarten zo ver mogelijk in de printer.
- 5 Schuif de papiergeleider stevig tegen de rand van de kaarten.

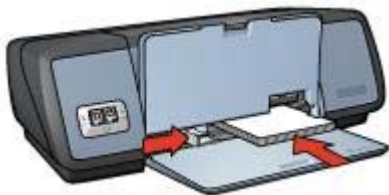

- 6 Klap de uitvoerlade omlaag.


Afdrukken

- 1 Open het dialoogvenster [Pagina-instelling](#) en selecteer de volgende instellingen:
 - **Papierformaat**: kies een geschikt kaartformaat.
 - **Afdrukstand**: kies de juiste afdrukrichting.
- 2 Klik op **OK**.
- 3 Open het dialoogvenster [Afdrukken](#).
- 4 Selecteer het paneel **Papiertype/kwaliteit** en specificeer het juiste papiertype.
- 5 Selecteer eventuele overige afdrukinstellingen en klik vervolgens op **Afdrukken**.

Folders

Bij het afdrukken van folders worden de pagina's van een document automatisch zo gerangschikt en vergroot of verkleind dat wanneer het document tot een folder wordt gevouwen, de paginavolgorde correct is.

Als een uit vier pagina's bestaande folder bijvoorbeeld op weerszijden van het papier wordt afgedrukt, zouden de pagina's als volgt worden gerangschikt en afgedrukt:

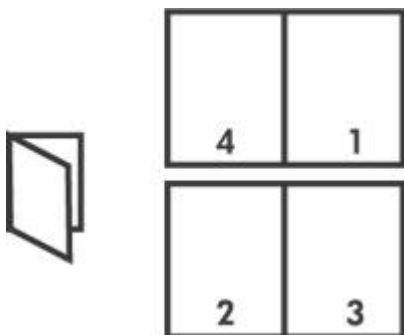


- [Richtlijnen](#)
- [Het afdrukken voorbereiden](#)
- [Afdrukken](#)

Richtlijnen

Overschrijd niet de capaciteit van de invoerlade: 100 vel papier.

Het afdrukken voorbereiden

- 1 Klap de uitvoerlade omhoog.
- 2 Schuif de papiergeleider helemaal naar links.
- 3 Plaats gewoon papier in de invoerlade en schuif het zo ver mogelijk in de printer.
- 4 Schuif de papiergeleider stevig tegen de rand van de stapel papier.

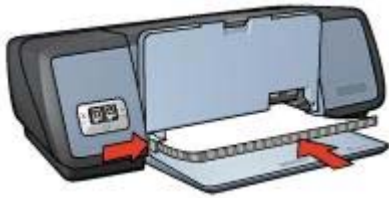


- 5 Klap de uitvoerlade omlaag.

Afdrukken

- 1 Open het dialoogvenster [Pagina-instelling](#) en selecteer de volgende instellingen:
 - **Papierformaat**: kies een geschikt papierformaat.
 - **Afdrukstand**: kies de juiste afdrukrichting.
- 2 Open het dialoogvenster [Afdrukken](#).
- 3 Selecteer het paneel **Lay-out**.
- 4 Selecteer **Folder** in het menu.
- 5 In de vervolgkeuzelijst **Afdrukken op** klikt u op het gewenste papierformaat.
- 6 Als u de pagina's van rechts naar links wilt rangschikken, schakelt u het selectievakje **Rechts naar links** in.

Opmerking Voor de meeste talen laat u het selectievakje **Rechts naar links** leeg.

- 7 Selecteer eventuele overige afdrukinstellingen en klik vervolgens op **Afdrukken**.
- 8 Plaats de afgedrukte pagina's opnieuw in de invoerlade wanneer u daarom wordt gevraagd, zoals wordt weergegeven in de illustratie.

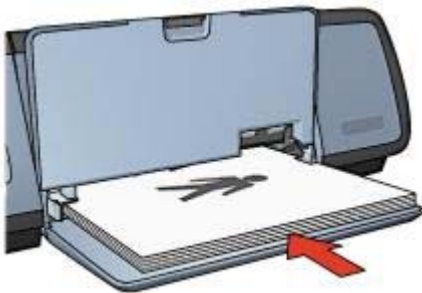

- 9 Klik op **Ga door** om het afdrukken van de folder te voltooien.

Posters

- [Richtlijnen](#)
- [Het afdrukken voorbereiden](#)
- [Afdrukken](#)

Richtlijnen


- Nadat de onderdelen van een poster zijn afgedrukt, snijdt u de randen van de vellen af en plakt u de vellen aan elkaar.



- Overschrijd niet de capaciteit van de invoerlade: 100 vel papier.

Het afdrukken voorbereiden

- 1 Klap de uitvoerlade omhoog.
- 2 Schuif de papiergeleider helemaal naar links.
- 3 Plaats gewoon papier in de invoerlade en schuif het zo ver mogelijk in de printer.
- 4 Schuif de papiergeleider stevig tegen de rand van de stapel papier.

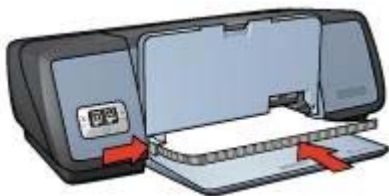

- 5 Klap de uitvoerlade omlaag.

Afdrukken


- 1 Open indien nodig het dialoogvenster [Pagina-instelling](#) en stel de opties voor het papierformaat, de schaal of de afdrukrichting in.
- 2 Open het dialoogvenster [Afdrukken](#).
- 3 Selecteer het paneel **Papiertype/kwaliteit**.
- 4 In de vervolgkeuzelijst **Papiertype** klikt u op **Automatisch** of **Gewoon papier**.
- 5 Selecteer het paneel **Lay-out** en specificeer de volgende afdrুকinstellingen:
 - **Menu Meerdere pagina's per vel: Paginadelen**
 - **Formaat paginadelen (Aantal): 2, 3 of 4**
- 6 Selecteer eventuele overige afdrুকinstellingen en klik vervolgens op **Afdrukken**.

Opstrijkpatronen

- [Richtlijnen](#)
- [Het afdrukken voorbereiden](#)
- [Afdrukken](#)

Richtlijnen


- Gebruik HP Opstrijkpatroon-papier voor de beste resultaten.
- Wanneer u in spiegelbeeld afdrukt, worden de tekst en afbeeldingen horizontaal gedraaid ten opzichte van wat op het computerscherm verschijnt.

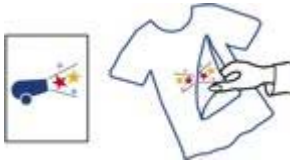

- Overschrijd niet de capaciteit van de invoerlade: 12 opstrijkpatronen.

Het afdrukken voorbereiden

- 1 Klap de uitvoerlade omhoog en verwijder vervolgens al het papier uit de invoerlade.
- 2 Schuif de papiergeleider helemaal naar links.
- 3 Plaats het papier voor opstrijkpatronen in de invoerlade met de afdrukzijde omlaag.
- 4 Schuif het papier zo ver mogelijk in de printer.
- 5 Schuif de papiergeleider stevig tegen de rand van de stapel papier.

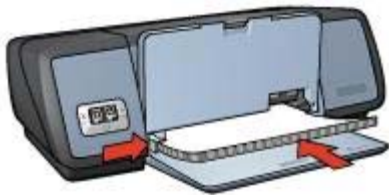

- 6 Klap de uitvoerlade omlaag.

Afdrukken

- 1 Open het dialoogvenster [Pagina-instelling](#) en selecteer de volgende instelling:
 - **Papierformaat: A4 of US Letter**
 - **Spiegelbeeld afdrukken:** selecteer deze instelling

Opmerking Voor bepaalde papiertypen voor opstrijkpatronen hoeft u de pagina niet spiegelbeeld af te drukken.

- 2 Klik op **OK**.
- 3 Open het dialoogvenster [Afdrukken](#).
- 4 Selecteer het paneel **Papiertype/kwaliteit**.
- 5 In de vervolgkeuzelijst **Papiertype** klikt u op **Automatisch** of **Gewoon papier**.
- 6 Selecteer eventuele overige afdrukinstellingen en klik vervolgens op **Afdrukken**.

8 Printersoftware

- Afdrukinstellingen
- Dialoogvenster Pagina-instelling
- Dialoogvenster Afdrukken
- De printer beheren
- De status van een afdruktaak bekijken en wijzigen
- Afdrukken vanaf het bureaublad

Afdrukinstellingen

De printer wordt aangestuurd door op de computer geïnstalleerde software. Gebruik de printersoftware (dat wil zeggen de *printerdriver*) om de afdrukinstellingen voor een document te wijzigen.

In het dialoogvenster [Pagina-instelling](#) kunt u het papierformaat, de schaal en de afdrukrichting van het document instellen.

In het dialoogvenster [Afdrukken](#) kunt u andere afdrukopties voor het document instellen en het document naar de printer verzenden.

Dialoogvenster Pagina-instelling

Gebruik het dialoogvenster Pagina-instelling om de lay-out van het document te wijzigen.

U geeft het dialoogvenster **Pagina-instelling** weer door het softwareprogramma te openen waarmee het document is gemaakt. Vervolgens klikt u op **Archief** en **Pagina-instelling**.




Gebruik het dialoogvenster Pagina-instelling om de volgende taken uit te voeren:

- Het papierformaat instellen voor een document
- Formaat wijzigen van een document
- De afdrukrichting van het document specificeren

Dialoogvenster Afdrukken

Gebruik het dialoogvenster Afdrukken om afdrukinstellingen te wijzigen voor het document dat u wilt afdrukken. De beschikbare opties zijn afhankelijk van het paneel dat is geselecteerd.

Als u het dialoogvenster **Afdrukken** wilt weergeven, opent u het document dat u wilt afdrukken en klikt u op **Archief** en vervolgens op **Print**.

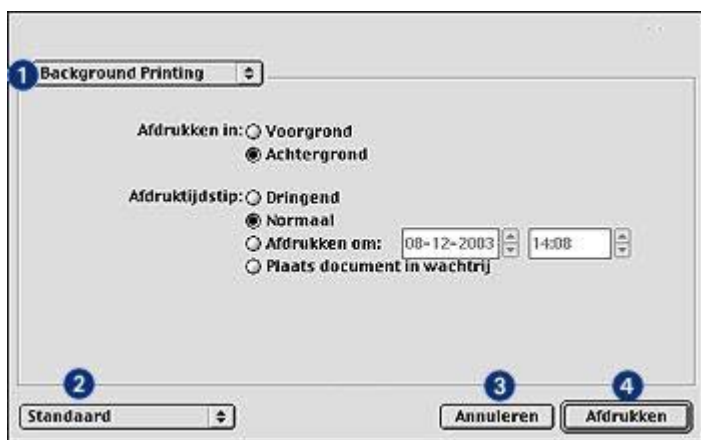

Gebruik het menu en de knoppen voor de volgende functies:

- 1 **Paneelmenu:** hiermee schakelt u tussen panelen voor afdrukinstellingen en een toepassings specifiek paneel.
- 2 **Standaardinstellingen:** kies een van de volgende opties:
 - **Bewaar huidige instellingen:** benoem de huidige afdrukinstellingen en sla ze op voor toekomstig gebruik.
 - **Bewerk instellingen:** hernoem of verwijder een opgeslagen reeks afdrukinstellingen.
- 3 **Annuleren:** hiermee sluit u het dialoogvenster zonder dat de nieuwe instellingen worden opgeslagen.
- 4 **Afdrukken:** klik hierop als u het document wilt afdrukken.

De printer beheren


Het printerbeheer omvat de volgende taken:

- [De printer kiezen](#)
- [De printer als standaardprinter instellen](#)
- [De status van de printer controleren](#)

De printer kiezen

Voer de volgende stappen uit om de printer te kiezen:

- 1 Selecteer de **Kiezer** in het Apple-menu.

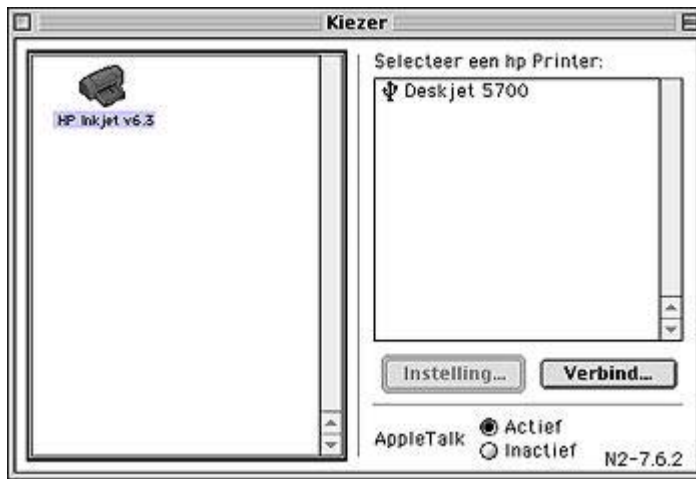

- 2 Klik op het symbool van de HP-printer, links in het dialoogvenster van de **Kiezer**.
- 3 Klik op de naam van de HP-printer, rechts in het dialoogvenster van de **Kiezer**.
- 4 Sluit de **Kiezer**.

De printer als standaardprinter instellen

Als u de printer instelt als uw standaardprinter voor uw computer, worden alle afdruktaken automatisch doorgestuurd naar de HP-printer.

U kunt voor een bepaald document een andere printer selecteren. Het schakelen tussen printers kan echter de documentopmaak en pagina-indeling beïnvloeden.

De standaardprinter instellen:

- 1 Selecteer de HP-printer met de [Kiezer](#).
- 2 Gebruik een van de volgende methodes om de printer als standaardprinter in te stellen:
 - Klik op het printersymbool in de menubalk boven aan het scherm en selecteer vervolgens de naam van de printer.
 - Klik op het printersymbool in de regelbalk en selecteer vervolgens de printernaam.
 - Klik op het printersymbool op het bureaublad en kies vervolgens **Stel standaardprinter in** in het menu voor **afdrukken**.

De status van de printer controleren

Het printerpictogram op het bureaublad geeft de printerstatus weer.

Pictogram	Betekenis
	De printer bevindt zich in de ruststand en is ingesteld als de standaardprinter.
	De printer bevindt zich in de ruststand en is niet ingesteld als de standaardprinter.
	Er wordt afgedrukt op de standaardprinter.
	Het afdrukken op de standaardprinter is onderbroken.
	Er is een fout opgetreden op de standaardprinter.
	De printersoftware is niet beschikbaar.

De status van een afdruktaak bekijken en wijzigen

Als u op de achtergrond afdrukt, opent u het dialoogvenster Afdrukstatus om de status van het document tijdens het afdrukken te bekijken.





Het dialoogvenster Afdrukstatus openen

Dubbeltklik op het pictogram van de HP-printer op het bureaublad om het dialoogvenster Afdrukstatus weer te geven.

Het dialoogvenster Afdrukstatus gebruiken

De volgende opties zijn beschikbaar in het dialoogvenster Afdrukstatus:



- 1 **Knoppen:** selecteer een afdruktaak in de afdrukwachtrij en klik vervolgens op een van de volgende knoppen om het afdrukken te regelen:
 -  Een afdruktaak onderbreken.
 -  Een afdruktaak opnieuw starten.
 -  Het tijdstip instellen.
 -  Een afdruktaak verwijderen.
- 2 **Kolomnamen:** klik op een kolomnaam om afdruktaken te sorteren.
- 3 **Afdrukwachtrij:** selecteer een afdruktaak en sleep deze vervolgens naar een nieuwe positie in de afdrukwachtrij.

Afdrukken vanaf het bureaublad

Afdrukken vanaf het bureaublad is handig als u een aantal documenten wilt afdrukken of als u een document wilt afdrukken dat al is opgemaakt voor een bepaalde printer.

Gebruik een van de volgende methoden als u wilt afdrukken vanaf het bureaublad:

- Sleep de symbolen van de documenten die u wilt afdrukken naar het printerpictogram op het bureaublad.
- Selecteer de symbolen van de documenten die u wilt afdrukken en klik op **Archief** en vervolgens op **Print**. Selecteer de gewenste opties in het dialoogvenster **Afdrukken** en klik vervolgens op de knop **Afdrukken**.

9 Onderhoud

- [Inktpatronen installeren](#)
- [De functie voor automatisch in- en uitschakelen instellen](#)
- [Inktpatronen uitlijnen](#)
- [Kleur kalibreren](#)
- [Afdrukkwaliteit kalibreren](#)
- [De inktpatronen automatisch reinigen](#)
- [Geschatte inktniveau's bekijken](#)
- [De printerbehuizing onderhouden](#)
- [Inkt verwijderen van de huid en van kleding](#)
- [Handmatig reinigen van inktpatronen](#)
- [Inktpatronen onderhouden](#)
- [De HP Inkjet werkset gebruiken](#)

Inktpatronen installeren

- [Combinaties van inktpatronen](#)
- [Specificatienummers](#)
- [Modus inktreserve](#)
- [Installatie-instructies](#)

Combinaties van inktpatronen

Voor het afdrukken van de meeste documenten gebruikt u de driekleurenpatroon en de zwarte inktpatroon. Voor het afdrukken van foto's gebruikt u de fotopatroon samen met de driekleurenpatroon.

Installeer de driekleurenpatroon altijd in het linkergedeelte van de inktpatroonhouder.

Installeer de zwarte inktpatroon of fotopatroon altijd in het rechtergedeelte van de inktpatroonhouder.

Specificatienummers

Let op het specificatienummer van de inktpatroon als u nieuwe inktpatronen gaat aanschaffen.

U kunt het specificatienummer op drie plekken vinden:

- **Etiket met specificatienummer:** kijk op het etiket van de inktpatroon die u wilt vervangen.



1	Etiket met specificatienummer
---	-------------------------------

- Printerdocumentatie: voor een lijst met specificatienummers van inktpatronen kunt u de naslaggids raadplegen die bij de printer is geleverd.
- HP Inktjet werkset: open de [HP Inktjet werkset](#) en selecteer vervolgens het paneel **Benodigheden**.


Modus inktreserve

De printer kan ook afdrukken met slechts één inktpatroon geïnstalleerd. Zie [modus inktreserve](#) voor meer informatie.

Installatie-instructies

Voer de volgende stappen uit om de inktpatroon te installeren:

- 1 Controleer of de printer is ingeschakeld.
- 2 Plaats papier van Letter-formaat of gewoon, wit A4-papier in de invoerlade.
- 3 Open de printerkap.
- 4 Wacht totdat de inktpatroonhouder zich naar de rechterzijde heeft verplaatst, niet-actief is en geen geluid meer maakt.
- 5 Druk de inktpatroon naar beneden en schuif deze uit de inktpatroonhouder.

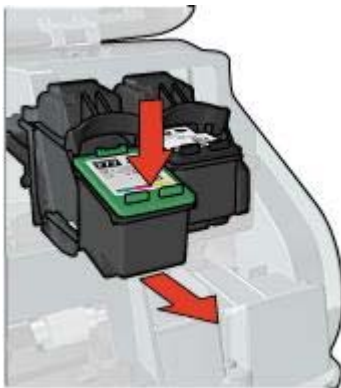


- 6 Haal de vervangende inktpatroon uit de verpakking en verwijder voorzichtig het beschermende plakband.



Let op Raak de **!step not translated! 2 inksproeiers of de koperen contactpunten** van de inktpatroon niet aan. Als u deze onderdelen aanraakt, kunnen de sproeiers verstopt raken, kunnen problemen met de inkt optreden of kunnen zich problemen met de elektrische verbindingen voordoen. Verwijder de koperen strips niet. Dit zijn vereiste elektrische contactpunten.

- 7 Houd de inktpatroon zodanig dat de koperen strook zich aan de onderkant bevindt en naar de printer toe is gericht.
- 8 Schuif de inktpatroon onder een licht opwaartse hoek in de houder totdat de inktpatroon vastklikt.

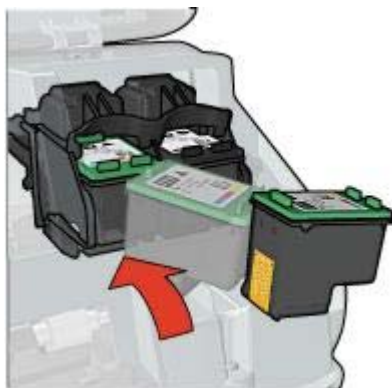

- 9 Sluit de printerkap.

De printer drukt automatisch een kalibratiepagina af.

Zie [Inktpatronen bewaren](#) voor informatie over het bewaren van de inktpatronen.

Zie [Hergebruik van inktpatronen](#) voor informatie over het recyclen van lege inktpatronen.



Waarschuwing Houd nieuwe en gebruikte inktpatronen buiten het bereik van kinderen.

De functie voor automatisch in- en uitschakelen instellen

Volg deze instructies om de printerfunctie voor automatisch in- en uitschakelen te gebruiken.

Automatisch inschakelen

Automatisch inschakelen is een standaardfunctie van de printer. De printer schakelt automatisch in als u een bestand afdrukt of de printerkap opent.

Automatisch uitschakelen

Schakel de functie voor automatisch inschakelen in om de printer in een energiebesparende modus te schakelen met een laag stroomverbruik nadat de printer niet-actief is geweest gedurende 30 minuten.

Volg deze stappen om de functie automatisch inschakelen te activeren:

- 1 Open de [HP Inkjet werkset](#).
- 2 Selecteer het paneel **Configuratie**.
- 3 Volg de aanwijzingen op het scherm.

Inktpatronen uitlijnen

De printer lijnt automatisch de inktpatronen uit zodra een nieuwe inktpatroon wordt geïnstalleerd. U kunt de inktpatronen ook uitlijnen op andere momenten om zo een optimale afdrukkwaliteit te garanderen.

Ga als volgt te werk om de inktpatronen uit te lijnen:

- 1 Plaats papier van Letter-formaat of gewoon, wit A4-papier in de invoerlade.
- 2 Open de [HP Inkjet werkset](#).
- 3 Selecteer het scherm **Kalibratie**.
- 4 Klik op de knop **Uitlijnen** en volg de instructies op het scherm.

Kleur kalibreren

Voer alleen een kleurkalibratie uit als de fotokleuren die zijn afgedrukt met de fotopatroon, zichtbaar anders zijn.

Voor het uitvoeren van een kleurkalibratie [lijnt u de inktpatronen uit](#) en vervolgens drukt u de foto opnieuw af. Als de kleur nog steeds zichtbaar anders is, moet u een kleurkalibratie uitvoeren.

Voer de volgende stappen uit om de kleur te kalibreren:

- 1 Plaats papier van Letter-formaat of gewoon, wit A4-papier in de invoerlade.
- 2 Controleer of een fotopatroon in de printer is geïnstalleerd.
- 3 Open de [HP Inkjet werkset](#).
- 4 Selecteer het paneel **Kleur kalibreren**.
- 5 Volg de aanwijzingen op het scherm.

Afdrukkwaliteit kalibreren

Voer een kalibratie voor de afdrukkwaliteit uit als lichte of donkere horizontale lijnen in de foto's verschijnen die met de driekleurenpatroon en de zwarte inktpatroon zijn afgedrukt.

Voor het uitvoeren van een kalibratie voor afdrukkwaliteit [reinigt u de inktpatronen](#) en vervolgens drukt u het document opnieuw af. Als de lijnen nog steeds verschijnen, moet u een kalibratie voor de afdrukkwaliteit uitvoeren.

Voer de volgende stappen uit om de afdrukkwaliteit te kalibreren:

- 1 Plaats papier van Letter-formaat of gewoon, wit A4-papier in de invoerlade.
- 2 Controleer of zowel een zwarte als een driekleuren [inktpatroon](#) in de printer zijn geïnstalleerd.
- 3 Open de [HP Inkjet werkset](#).
- 4 Selecteer het paneel **Afdrukkwaliteit kalibreren**.
- 5 Klik op **Kalibreren** en volg de instructies op het scherm.

De inktpatronen automatisch reinigen

Als er in uw afdrucken lijnen of stippen ontbreken of inktstrepen voorkomen, zijn de inktpatronen mogelijk [bijna leeg](#) of moet u deze reinigen.

Als de inktpatronen voldoende inkt bevatten, volgt u deze stappen om de inktpatronen automatisch te reinigen:

- 1 Open de [HP Inkjet werkset](#).
- 2 Selecteer het scherm **Reinig**.
- 3 Klik op de knop **Reinig** en volg de instructies op het scherm.

Als er na het reinigen nog steeds lijnen of stippen in de afdrucken ontbreken, [vervangt u de inktpatronen](#).



Let op Reinig de inktpatronen alleen als het nodig is. Wanneer u de inktpatronen onnodig vaak reinigt, verspilt u inkt en verkort u de levensduur van de patronen.

Geschatte inktniveau's bekijken

Volg deze instructies om de geschatte inktniveaus van de inktpatronen die in de printer zijn geïnstalleerd, te bekijken:

- 1 Open de [HP Inkjet werkset](#).
- 2 Selecteer het paneel **Inktniveau**.

Selecteer het paneel **Benodigdheden** in de [HP Inkjet werkset](#) als u een inktpatroon moet vervangen. Het bevat informatie over de inktpatronen die in uw printer worden gebruikt.

De printerbehuizing onderhouden

Aangezien de printer de inkt in een fijne waas op het papier spuit, zullen er uiteindelijk inktvlekken op de printerbehuizing en de aangrenzende oppervlakken verschijnen. Als u strepen, vlekken of opgedroogde inkt van de buitenkant van de printer wilt verwijderen, gebruikt u een zachte doek die met water vochtig is gemaakt.

Denk aan de volgende tips wanneer u de printer reinigt:

- Reinig de binnenkant van de printer *niet*. Houd alle vloeistoffen uit de buurt van de binnenkant.
- Gebruik *geen* huishoudelijke schoonmaakmiddelen of wasmiddelen. Als een huishoudelijk schoonmaakmiddel of -oplosmiddel voor de printer wordt gebruikt, veegt u buitenoppervlakken van de printer schoon met een zachte doek die met water vochtig is gemaakt.
- Smeer de ondersteuningsstaaf waarop de inktpatroonhouder heen en weer schuift *niet* in. Lawaai is normaal wanneer de houder heen en weer beweegt.

Inkt verwijderen van de huid en van kleding

Volg deze instructies om inkt van de huid en van kleding te verwijderen:

Oppervlak	Oplossing
Huid	Was de huid op de desbetreffende plaats met ruwe zeep.
Witte textiel	Was de textiel in <i>koud</i> water met bleekmiddel.
Gekleurde textiel	Was de textiel in <i>koud</i> water met schuimende ammoniak.



Let op Gebruik altijd koud water om de inkt uit kleding te verwijderen. Door lauwwarm of heet water kan de inkt zich aan de stof hechten.

Handmatig reinigen van inktpatronen

Als de printer in een stoffige omgeving wordt gebruikt, kan er zich enig vuil ophopen op de contactpunten van de inktpatronen.

Zie de volgende onderwerpen om de inktpatronen handmatig te reinigen:

- [Reinigingsmiddelen gebruiken](#)
- [Reiniging voorbereiden](#)
- [Reinigingsinstructies](#)

Reinigingsmiddelen gebruiken

U hebt het volgende nodig als u de inktpatronen wilt reinigen:

- Gedistilleerd water (leidingwater kan verontreinigende stoffen bevatten die de inktpatroon kunnen beschadigen)
- Wattenstaafjes of ander zacht, pluisvrij materiaal dat niet aan de inktpatronen blijft kleven

Let op dat u geen [inkt op uw handen of kleding](#) krijgt tijdens het reinigen.

Reiniging voorbereiden

- 1 Open de printerkap.

- 2 Wacht totdat de inktpatroonhouder zich naar de rechterzijde heeft verplaatst, niet-actief is en geen geluid meer maakt.
- 3 Verwijder de inktpatronen en plaats deze op een vel papier met de koperen contactpunten naar boven.



Let op Laat de inktpatronen niet langer dan een half uur buiten de printer liggen.

Reinigingsinstructies

- 1 Bevochtig een wattenstaafje met gedistilleerd water en knijp het overtollige water eruit.
- 2 Veeg de koperen contactpunten van de inktpatroon schoon met het wattenstaafje.



Let op Raak niet de sproeikop van de inktpatroon aan. Als u de sproeikop aanraakt, kunnen de sproeiers verstopt raken, kunnen problemen met de inkt optreden of kunnen zich problemen met de elektrische verbindingen voordoen.



1	Inktsproeiers (niet aanraken)
2	Koperen contactpunten

- 3 Herhaal dit proces totdat er geen inktresten of stof meer op een schoon wattenstaafje verschijnen.
- 4 [Plaats de inktpatronen](#) in de printer en sluit de printerkap.

Inktpatronen onderhouden

De volgende tips helpen u bij het onderhoud van de HP-inktpatronen en bieden u een consistente afdrukkwaliteit:

- Bewaar alle inktpatronen in de verzegelde verpakking totdat u deze nodig hebt. Inktpatronen moeten op kamertemperatuur worden bewaard (15 tot 35 °C).
- Verwijder de [beschermende tape](#) op de inktsproeiers pas als u gereed bent om de inktpatroon te installeren in de printer. Als de beschermende tape van de inktpatroon is verwijderd, moet u deze niet meer terugplaatsen. Wanneer u de tape opnieuw bevestigt, beschadigt u de inktpatroon.

Zie [Inktpatronen bewaren](#) voor informatie over het bewaren van inktpatronen als deze uit de printer zijn verwijderd.

Inktpatronen bewaren

Als inktpatronen uit de printer worden verwijderd, bewaart u ze in een luchtdichte plastic verpakking of in de inktpatroonbeschermer die bij de fotopatroon wordt geleverd.

Als u de inktpatroon in een luchtdichte plastic verpakking bewaart, moeten de **!step not translated! 2 inktspoeiers** met de koppen naar beneden toe worden bewaard zonder dat ze met de verpakking in contact komen.

De inktpatroon in de inktpatroonbeschermer plaatsen

Schuif de inktpatroon onder een lichte hoek in de beschermer en klik deze stevig vast.



De inktpatroon uit de inktpatroonbeschermer verwijderen

Druk de beschermer omlaag en naar achteren om de inktpatroon los te maken. Schuif de inktpatroon uit de beschermer.



Let op Laat de inktpatroon niet vallen. Hierdoor kan de inktpatroon beschadigd raken.

De HP Inkjet werkset gebruiken

De HP Inkjet werkset bevat hulpmiddelen om de volgende taken uit te voeren:

- Een testpagina afdrukken.
- De inktpatronen reinigen.
- De geschatte inktniveau's in de inktpatronen bekijken.
- De inktpatronen uitlijnen.
- Kleur kalibreren.

- Afdrukkwaliteit kalibreren.
- De functie automatische inschakelen/uitschakelen configureren.
- Productondersteuning op de HP-website zoeken.
- Informatie zoeken over de inktpatronen die bij uw printer worden gebruikt.
- De website van HP gebruiken om uw printer te registreren.

Zie hieronder voor meer informatie over de HP Inkjet werkset:

- [De HP Inkjet werkset openen](#)
- [HP Inkjet werkset-panelen](#)


De HP Inkjet werkset openen

- 1 Dubbelklik op het pictogram **Macintosh HD** op het bureaublad van de Mac.
- 2 Dubbelklik op **Programma's**, dubbelklik op **Hulpprogramma's** en dubbelklik vervolgens op **HP Inkjet Selector**.
De HP Printer Selector verschijnt.
- 3 Afhankelijk van hoe de printer op uw computer is aangesloten, klikt u op **Lokaal** of **Netwerk**.

Opmerking Als de printer is aangesloten op de computer met een USB-kabel, klikt u op **Lokaal**.

- 4 Selecteer de printer en klik op de knop **Hulpprogramma's**.

HP Inkjet werkset-panelen

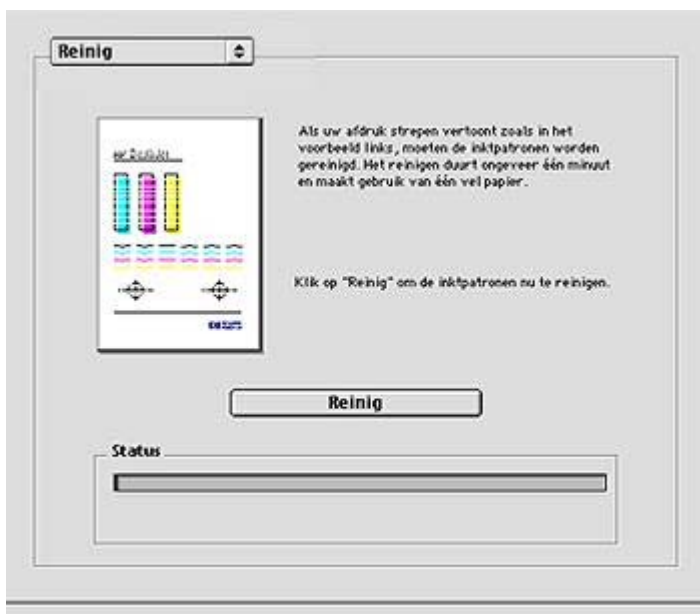

Paneelmenu van de Inkjet werkset: selecteer het gewenste paneel om de opties van de HP Inkjet werkset te bekijken:

- **WOW!:** hiermee drukt u een voorbeeldpagina af zodat u de uitvoerkwaliteit van de printer kunt bekijken.
- **Test:** hiermee drukt u een testpagina of een diagnosepagina af.
- **Reinig:** hiermee kunt u de [inktpatronen reinigen](#).
- **Inktniveau:** hiermee kunt u de [geschatte inktniveau's](#) bekijken.
- **Kalibreren:** hiermee kunt u de [inktpatronen uitlijnen](#).
- **Kleur kalibreren:** hiermee kunt u de [kleur aanpassen](#) om problemen met kleurtinten op te lossen.
- **Afdrukkwaliteit kalibreren:** hiermee kunt u [lichte of donkere horizontale lijnen](#) verwijderen die in de documenten kunnen verschijnen.
- **Configuratie:** hiermee stelt u de printerfunctie [automatisch in-/uitschakelen](#) in.
- **Ondersteuning:** hiermee opent u de HP-website waar u ondersteuning voor de printer kunt vinden.
- **Benodigdheden:** hiermee kunt u zoeken naar informatie over de inkt patronen die bij uw printer worden gebruikt.
- **Registreren:** hiermee opent u de website van HP waar u de printer kunt registreren.

10 Problemen oplossen

- Printer drukt niet af
- Papierstoringen en overige papierproblemen
- Foto's worden niet juist afgedrukt
- Afdrukkwaliteit is slecht
- Document wordt niet goed afgedrukt
- Problemen met het afdrukken van documenten zonder rand
- Foutberichten
- Printerlampjes branden of knippen
- Document wordt langzaam afgedrukt
- Als zich problemen blijven voordoen

Printer drukt niet af

- Het volgende controleren
- De printerlampjes controleren
- De printerkabelaansluiting controleren
- Als de printer nog steeds niet afdrukt

Het volgende controleren

Controleer de volgende omstandigheden als de printer niet afdrukt:

- Is de printer aangesloten op een stopcontact?
- Zitten de kabels goed vast?
- Staat de printer aan?
- Zijn de inktpatronen op de [juiste wijze geïnstalleerd](#)?
- Is papier of ander afdruk materiaal correct in de invoerlade geplaatst?
- Is de printerkap gesloten?
- Is de achterste toegangsklep bevestigd?

De printerlampjes controleren

De printerlampjes geven de printerstatus weer en waarschuwen u voor een eventueel probleem.

Zie [Printerlampjes branden of knippen](#) voor meer informatie.

De printerkabelaansluiting controleren

Als de printerkabel is aangesloten op een USB-hub, kan er een afdrukconflict zijn. Er zijn twee methoden om het conflict op te lossen:

- Sluit de USB-kabel van de printer rechtstreeks op de computer aan.
- Gebruik tijdens het afdrukken geen andere USB-apparaten die op de hub zijn aangesloten.

Als de printer nog steeds niet afdrukt

- 1 Selecteer het onderwerp dat het probleem het beste omschrijft:
 - [Papierstoring](#)
 - [Bericht dat het papier op is](#)
 - [Printer werpt papier uit](#)
- 2 Als de printer nog steeds niet afdrukt, sluit u af en start u de computer opnieuw op.

Papierstoringen en overige papierproblemen

- [Papierstoringen](#)
- [Printer drukt meerdere vellen in één keer af](#)
- [Printer voert geen papier in](#)
- [Printer werpt het papier uit](#)
- [Bericht dat het papier op is](#)


Papierstoringen




Let op Verwijder *geen* vastgelopen papier uit de voorkant van de printer.

Voer de volgende stappen uit om een papierstoring te verhelpen:

- 1 Druk op de knop [Doorgaan](#).
Als de papierstoring niet is opgelost, gaat u naar de volgende stap.
- 2 Verwijder het papier uit de invoerlade.
- 3 Verwijder de achterste toegangsklep. Druk de hendel naar rechts en trek vervolgens de klep weg.

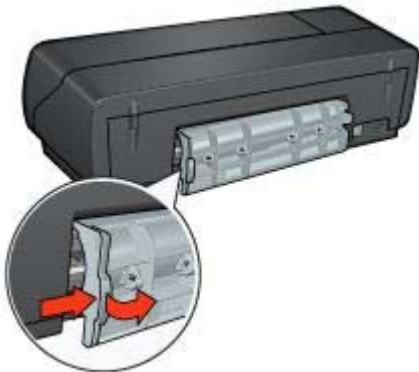

- 4 Verwijder eventueel het papier dat zich in de printer bevindt.
Als u etiketten afdrukt, controleert u of er geen etiket is losgeraakt van het etikettenvel terwijl het vel door de printer werd gevoerd.
- 5 Plaats de achterste toegangsklep terug.

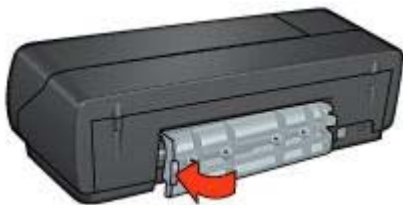

6 Plaats het papier opnieuw in de invoerladen en druk het document opnieuw af.

Opmerking Als er regelmatig papierstoringen optreden, moet u zwaarder papier gebruiken. Raadpleeg de naslaggids voor specificaties over het papiergewicht.

Printer drukt meerdere vellen in één keer af

Controleer het volgende als de printer meerdere vellen in één keer afdrukt:

Papiergewicht

Er kan op meerdere vellen tegelijk worden afgedrukt wanneer het papier een lager gewicht heeft dan het vereiste papiergewicht. Gebruik papier dat voldoet aan de geadviseerde specificaties. Zie de naslaghandleiding die bij de printer werd geleverd voor specificaties van het papiergewicht.

Papier is mogelijk op onjuiste wijze geladen

Er kan op meerdere vellen tegelijk worden afgedrukt wanneer het papier te ver achter in de printer is geladen. Plaats het papier opnieuw in de papierlade en duw het papier naar binnen tot u weerstand voelt.

De printer kan ook meerdere vellen in één keer afdrukken als er verschillende soorten papier in de invoerlade zijn geladen. Fotopapier kan bijvoorbeeld boven op gewoon papier zijn geplaatst. Leeg de invoerlade en plaats alleen de papiersoort die noodzakelijk is voor het document dat u wilt afdrukken.

Printer voert geen papier in

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

- Verminder het aantal vellen in de papierlade.
- Verwijder het papier uit de lade en plaats het opnieuw.
- Probeer een andere papiersoort.

Printer werpt het papier uit

Als de printer het papier uitwerpt, probeert u een van de volgende oplossingen:

- Plaats de printer uit direct zonlicht. De printer is mogelijk in direct zonlicht geplaatst, wat invloed heeft op de [automatische papiertypesensor](#).
- Selecteer een ander papertype dan [Automatisch](#).
- Als u een [kleurkalibratie](#) uitvoert, installeert u zowel de driekleuren- als de fotopatronen.

- Controleer of de beschermende tape van de inktpatronen is verwijderd.
- Als u een document zonder rand afdrukt, terwijl het Doorgaan-lampje en het statuslampje van de inktpatroon knipperen, controleert u of een driekleurenpatroon *en* een zwarte inktpatroon of een fotopatroon zijn geïnstalleerd.

Bericht dat het papier op is

Als het bericht verschijnt dat het papier op is, volgt u deze [instructies](#).

Foto's worden niet juist afgedrukt

- [De papierlade opnieuw vullen](#)
- [De printerinstellingen controleren](#)
- [Kleuren zijn anders of onjuist](#)
- [Er verschijnen horizontale lijnen op een foto](#)
- [Gedeelte van de foto is vervaagd](#)

De papierlade opnieuw vullen

- 1 Plaats het fotopapier in de invoerlade met de afdrukzijde omlaag.
Controleer of het fotopapier plat ligt.
- 2 Schuif het papier zo ver mogelijk in de printer.
- 3 Schuif de papiergeleider stevig tegen de rand van het papier.
Druk de geleider niet te stevig aan. Het papier kan anders gaan buigen of krullen.

De printerinstellingen controleren

- 1 Open het dialoogvenster [Pagina-instelling](#).
- 2 In het paneel **Paginakenmerken** controleert u de volgende instellingen:
 - **Papierformaat**: kies een geschikt papierformaat.
 - **Afdrukstand**: kies de juiste afdrukrichting.
- 3 Open het dialoogvenster [Afdrukken](#).
- 4 In het paneel **Papiertype/kwaliteit** controleert u de volgende instellingen:
 - **Papiertype**: kies een geschikt fotopapier als papiertype.
 - **Afdrukkwaliteit**: **Best** of **Maximum dpi**.
- 5 Gebruik de [HP-opties voor digitale fotografie](#) voor het verbeteren van foto's.

Kleuren zijn anders of onjuist

Volg deze stappen als de kleuren van de foto's anders of onjuist verschijnen:

- 1 U moet de inktpatronen [uitlijnen](#).
- 2 Druk de foto opnieuw af.
- 3 Als de kleuren nog steeds niet goed zijn, moet u [de kleur kalibreren](#).
Zowel een fotopatroon en een driekleurenpatroon moeten voor de kleurkalibratie zijn geïnstalleerd.
- 4 Druk de foto opnieuw af.
- 5 Als de kleuren nog steeds niet goed worden weergegeven, opent u het dialoogvenster [Afdrukken](#) en vervolgens selecteert u het paneel **Kleur**.
- 6 Pas de kleuren aan.

Volg de onderstaande richtlijnen:

- Als de kleuren te geel zijn, verplaatst u de geleider voor **Kleurtint** naar **Kouder**.
- Als de kleuren te blauw zijn, verplaatst u de geleider voor **Kleurtint** naar **Warmer**.

7 Druk de foto opnieuw af.

Er verschijnen horizontale lijnen op een foto



Als er lichte of donkere horizontale lijnen op de foto's verschijnen, moet u onderstaande procedure volgen:

- 1 [Reinig](#) de inktpatronen.
- 2 Druk de foto opnieuw af.
- 3 Als de horizontale lijnen nog steeds verschijnen, moet u een [kalibratie voor de afdrukkwaliteit](#) uitvoeren.

Er moet een zwarte inktpatroon en een driekleurenpatroon geïnstalleerd zijn voor het kalibreren van de afdrukkwaliteit.

- 4 Druk de foto opnieuw af.

Gedeelte van de foto is vervaagd

- [Vervaging is zichtbaar op de randen van een foto](#)
- [Vervaging treedt op dichtbij de randen van een foto](#)

Vervaging is zichtbaar op de randen van een foto



Controleer of het fotopapier niet is gekruld. Als het fotopapier is gekruld, plaatst u het papier in een plastic tas en buigt u het papier voorzichtig in de tegengestelde richting van de krul totdat het papier weer vlak ligt. Als het probleem blijft, moet u fotopapier gebruiken dat niet gekruld is.

Zie [Opslag en verwerking van fotopapier](#) voor instructies over het voorkomen dat fotopapier gaat omkrullen.

Vervaging treedt op dichtbij de randen van een foto



Als vervaging ongeveer 25 tot 63 mm vanaf de rand van een foto optreedt, probeert u de volgende oplossingen:

- Installeer een [fotopatroom](#) en een driekleurenpatroom in de printer.
- Draai de afbeelding 180°.

Afdrukkwaliteit is slecht

- [Strepen en ontbrekende lijnen](#)
- [De afdruk is vervaagd](#)
- [Er worden lege pagina's afgedrukt](#)
- [Er verschijnt te veel of te weinig inkt op de pagina](#)

Opmerking Zie [Foto's worden niet juist afgedrukt](#) voor hulp bij de afdrukkwaliteit van foto's.

Strepen en ontbrekende lijnen

Als er in uw afdrukken lijnen of stippen ontbreken of inktstrepen voorkomen, zijn de inktpatronen mogelijk [bijna leeg](#) of moet u deze [reinigen](#).

De afdruk is vervaagd

- Controleer of beide inktpatronen niet [bijna leeg](#) zijn.
Als een inktpatroon bijna leeg is, is het misschien raadzaam deze te vervangen. Zie de naslaghandleiding die bij de printer werd geleverd voor de juiste onderdeelnummers.
- Controleer of er een zwarte inktpatroon is geïnstalleerd.
Als de zwarte tekst en afbeeldingen op uw afdrukken vaag zijn, drukt u mogelijk alleen met de driekleurenpatroon af. Installeer een zwarte inktpatroon naast de driekleurenpatroon om een optimale zwarte afdrukkwaliteit te verkrijgen.
- Controleer of de beschermende tape van de inktpatronen is verwijderd.



- Selecteer een hogere [afdrukkwaliteit](#).

Er worden lege pagina's afgedrukt

- De kunststof tape is mogelijk nog niet van de inktpatronen verwijderd. Controleer of de beschermende tape van de inktpatronen is verwijderd.



- De inktpatronen kunnen [leeg](#) zijn. Vervang een of beide lege inktpatronen.
- De printer kan zijn blootgesteld aan direct zonlicht. Direct zonlicht kan echter de [automatische papiertypesensor](#) beïnvloeden. Plaats de printer uit direct zonlicht.
- U probeert wellicht een document zonder rand af te drukken, waarbij alleen de zwarte inktpatroon is geïnstalleerd. Als u een document zonder rand afdrukt,

moet u altijd de driekleurenpatroon *en* een zwarte inktpatroon of fotopatroon hebben geïnstalleerd.

Er verschijnt te veel of te weinig inkt op de pagina

Voer de volgende stappen uit om de inkt dichtheid aan te passen:

- 1 Als de kleuren nog steeds niet goed worden weergegeven, opent u het dialoogvenster **Afdrukken** en vervolgens selecteert u het paneel **Kleur**.
- 2 Selecteer het paneel **Inkt**.
- 3 Sleep de schuifknop **Inktdichtheid** in de richting van **Licht** of **Zwaar**.
- 4 Klik op **Afdrukken**.

Document wordt niet goed afgedrukt

- Tekst en afbeeldingen zijn niet uitgelijnd
- Document wordt scheef of niet in het midden van de pagina afgedrukt
- Delen van het document ontbreken of staan op de verkeerde plaats
- Envelop wordt onder een hoek afgedrukt
- Nieuwe afdrukinstellingen zijn niet zichtbaar in het document

Tekst en afbeeldingen zijn niet uitgelijnd

Als de tekst en afbeeldingen op uw afdrukken niet goed zijn uitgelijnd, moet u de inkt patronen **uitlijnen**.

Document wordt scheef of niet in het midden van de pagina afgedrukt

- 1 Controleer of het papier goed in de invoerlade is geplaatst.
- 2 Schuif de papiergeleider stevig tegen de rand van het papier.
- 3 Druk het document opnieuw af.

Delen van het document ontbreken of staan op de verkeerde plaats

- 1 Open het dialoogvenster **Pagina-instelling** en controleer de volgende instellingen:
 - **Papierformaat**: selecteer het juiste papierformaat.
 - **Schalen (%)**: selecteer deze functie om tekst en illustraties groter of kleiner af te beelden zodat deze op de pagina passen.
 - **Afdrukstand**: controleer of de afdrukrichting juist is.
- 2 Open het dialoogvenster **Afdrukken**.
- 3 Selecteer het paneel **Lay-out**.
- 4 Als **Paginadelen** is geselecteerd en u wilt geen poster afdrukken, klikt u op **Meerdere pagina's per vel**, en vervolgens klikt u op **1 (Normaal)** in het veld **Pagina's per vel**.

Envelop wordt onder een hoek afgedrukt

- 1 Schuif de flap in de envelop voordat u de envelop in de printer plaatst.
- 2 Schuif de papiergeleider stevig tegen de rand van de envelop.
- 3 Druk de envelop opnieuw af.

Nieuwe afdrukinstellingen zijn niet zichtbaar in het document

De printerinstellingen kunnen verschillen van de afdrukinstellingen in het softwareprogramma. Selecteer de juiste afdrukinstellingen in het softwareprogramma.

Problemen met het afdrukken van documenten zonder rand

- Richtlijnen voor het afdrukken zonder rand
- Er verschijnen strepen in een licht gedeelte van een foto
- Horizontale lijnen verschijnen op een foto
- Afbeelding wordt onder een hoek afgedrukt
- Inktvegen
- Gedeelte van de foto is vervaagd
- Foto heeft een ongewenste rand

Richtlijnen voor het afdrukken zonder rand

Volg de volgende richtlijnen voor het afdrukken van foto's of brochures zonder randen:

- Controleer of het geselecteerde papierformaat in het dialoogvenster [Pagina-instelling](#) overeenkomt met het formaat dat u in de invoerlade hebt.
- Selecteer het juiste [papiertype](#) in het paneel Papiertype/kwaliteit.
- Druk geen documenten zonder rand af in de [modus inktreserve](#). Er moeten altijd twee inktpatronen in de printer zijn geïnstalleerd.

Er verschijnen strepen in een licht gedeelte van een foto



Als strepen in een licht gedeelte van een foto verschijnen, ongeveer 63 mm vanaf één van de lange zijden van de foto, moet u de volgende oplossingen proberen:

- Installeer een [fotopatroom](#) in de printer.
- Draai de afbeelding 180°.

Horizontale lijnen verschijnen op een foto



Als er lichte of donkere horizontale lijnen op de foto's verschijnen:

- 1 [Reinig](#) de inktpatronen.
- 2 Druk de foto opnieuw af.
- 3 Als de lijnen nog steeds verschijnen, moet u een [kalibratie voor de afdrukkwaliteit](#) uitvoeren.
Er moet een zwarte inktpatroon en een driekleurenpatroon geïnstalleerd zijn voor de kalibratie voor afdrukkwaliteit.
- 4 Druk de foto opnieuw af.

Afbeelding wordt onder een hoek afgedrukt



Controleer of er geen probleem met de bronafbeelding is. Als u bijvoorbeeld een gescande afbeelding wil afdrukken, moet u controleren of de afbeelding niet scheef was geplaatst tijdens het scannen.

Als het probleem niet door de bronafbeelding is veroorzaakt, volgt u de onderstaande stappen:

- 1 Verwijder het papier uit de invoerlade.
- 2 Plaats het papier correct in de invoerlade.
- 3 Schuif de papiergeleider stevig tegen de rand van het papier.
- 4 Volg de laadinstructies voor het papiertype.

Inktvegen

Volg deze richtlijnen als de achterkant van een foto inktvegen bevat of het papier aan elkaar vastplakt:

- Gebruik HP Fotopapier.
- Controleer of het fotopapier niet is gekruld. Als het fotopapier is gekruld, plaatst u het papier in een plastic tas en buigt u het papier voorzichtig in de tegengestelde richting van de krul totdat het papier weer vlak ligt.

Als het papier niet is omgekruld, volgt u de onderstaande stappen:

- 1 Open het dialoogvenster [Afdrukken](#).
- 2 Selecteer het paneel **Inkt**.
- 3 Sleep de schuifknop **Inktdichtheid** in de richting van **Licht**.

Opmerking De kleuren in de afbeelding kunnen lichter worden.

- 4 Klik op **Afdrukken**.

Als het probleem nog steeds niet is opgelost, probeert u het volgende:

- 1 Verwijder het fotopapier en laad vervolgens gewoon papier in de invoerlade.
- 2 Druk op de knop **Afdrukken annuleren** en houd deze ingedrukt tot er een zelftestpagina wordt afgedrukt. Laat vervolgens de knop los.
- 3 Herhaal stap 2 totdat de zelftestpagina geen inktvegen meer bevat.

Gedeelte van de foto is vervaagd

- [Vervaging verschijnt op de randen van een afdruk](#)
- [Vervaging treedt op dichtbij de randen van een foto](#)

Vervaging verschijnt op de randen van een afdruk



Controleer of het fotopapier niet is gekruld. Als het fotopapier is gekruld, plaatst u het papier in een plastic tas en buigt u het papier voorzichtig in de tegengestelde richting van de krul totdat het papier weer vlak ligt. Als het probleem blijft, moet u fotopapier gebruiken dat niet gekruld is.

Zie [Opslag en verwerking van fotopapier](#) voor instructies over het voorkomen dat fotopapier gaat omkrullen.

Vervaging treedt op dichtbij de randen van een foto



Als vervaging ongeveer 25 tot 63 mm vanaf de rand van een foto optreedt, probeert u de volgende oplossingen:

- Installeer een [fotopatroom](#) in de printer.
- Draai de afbeelding 180°.

Foto heeft een ongewenste rand

- [Voor de meeste papiertypen](#)
- [Voor fotopapier met een afscheurrand](#)

Voor de meeste papiertypen



Probeer een van de volgende oplossingen als de foto een ongewenste rand bevat:

- [Lijn de inktpatronen uit.](#)
- Controleer of er geen probleem met de bronafbeelding is. Als u bijvoorbeeld een gescande afbeelding wil afdrukken, moet u controleren of de afbeelding niet scheef was geplaatst tijdens het scannen.

Voor fotopapier met een afscheurrand

Als de rand onder de afscheurrand verschijnt, moet u de afscheurrand verwijderen.



Als de rand boven de afscheurrand verschijnt:

- [Lijn de inktpatronen uit.](#)
- Controleer of er geen probleem met de bronafbeelding is. Als u bijvoorbeeld een gescande afbeelding wil afdrukken, moet u controleren of de afbeelding niet scheef was geplaatst tijdens het scannen.



Foutberichten

- [Bericht dat papier op is](#)
- [Probleem met het bericht voor de inktpatroon](#)

Bericht dat papier op is

- [Als de invoerlade papier bevat](#)
- [Als de invoerlade leeg is](#)

Als de invoerlade papier bevat

- 1 Controleer het volgende:
 - De invoerlade bevat voldoende papier (ten minste tien vellen).
 - De invoerlade is niet te vol.
 - De papierstapel raakt de achterkant van de invoerlade.
- 2 Schuif de papiergeleider stevig tegen de rand van het papier.

- 3 Druk op de knop **Doorgaan** om door te gaan met afdrukken.

Als de invoerlade leeg is

- 1 Plaats papier in de lade.
- 2 Druk op de knop **Doorgaan** om door te gaan met afdrukken.

Probleem met het bericht voor de inktpatroon

Het statuslampje van de inktpatroon gaat branden als een inktpatroon bijna leeg is.

Het lampje gaat knipperen als een inktpatroon niet juist is geïnstalleerd of defect is.


Zie [Statuslampje van de inktpatroon brandt of knippert](#) voor instructies over het verhelpen van het probleem.

Printerlampjes branden of knipperen

- Betekenis van de lampjes
- Aan/uit-lampje knippert
- Doorgaan-lampje knippert
- Statuslampje van de inktpatroon brandt of knippert
- Alle lampjes knipperen


Betekenis van de lampjes

De printerlampjes geven de printerstatus weer.

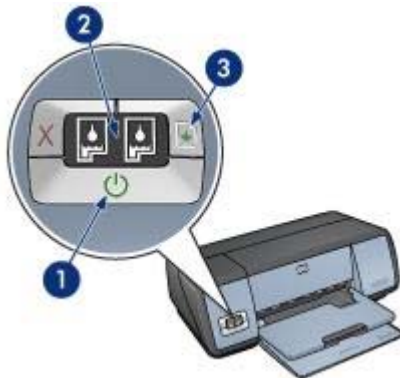

1	Aan/uit-lampje
2	Statuslampjes van de inktpatroon
3	Doorgaan-lampje

Aan/uit-lampje knippert

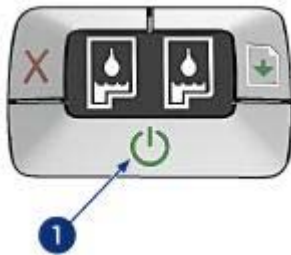

1	Aan/uit-lampje
---	----------------

Als het Aan/uit-lampje knippert, is printer klaar om af te drukken. Het lampje stopt met knipperen als de printer alle gegevens heeft ontvangen.

Doorgaan-lampje knippert

Als het Doorgaan-lampje knippert, controleert u of er sprake is van de volgende situaties:



1	Doorgaan-lampje
---	-----------------

Het papier in de printer kan op zijn


- 1 Plaats papier in de invoerlade.
- 2 Druk op de knop **Doorgaan**.

Er kan een papierstoring opgetreden zijn

Volg deze instructies voor het [verhelpen van de papierstoring](#).

Statuslampje van de inktpatroon brandt of knippert

De printer heeft twee statuslampjes voor de inktpatronen.

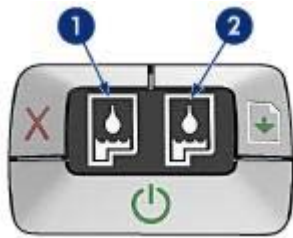

- 1 Het linkerstatuslampje geeft de driekleurenpatroon weer die in het linkergedeelte van de inktpatroonhouder is geïnstalleerd.
- 2 Het rechterstatuslampje geeft de zwarte inktpatroon of **fotopatroon** weer. Eén van deze inktpatronen is in het rechtergedeelte van de inktpatroonhouder geïnstalleerd.

Als het lampje brandt en niet knippert

- Controleer of de inktpatroon **bijna leeg** is.
Als een inktpatroon bijna leeg is, is het misschien raadzaam deze te vervangen.
- Als geen van beide inktpatronen bijna leeg is, druk dan op de knop **Doorgaan**.
Als het statuslampje van de inktpatroon blijft branden, zet u de printer uit en weer aan.

Als het lampje brandt en knippert

Controleer of de juiste **inktpatronen** zijn geïnstalleerd.

Volg de **richtlijnen voor afdrukken zonder rand** als u een document zonder randen aan het afdrukken bent en het lampje gaat knipperen.

Volg anders de deze stappen:

- 1 Open de printerkap, verwijder de inktpatronen aan de rechterzijde en sluit vervolgens de kap.
- 2 Voer een van de volgende stappen uit:
 - Als het lampje knippert: open de printerkap, vervang de inktpatroon die u hebt verwijderd en verwijder de andere inktpatroon. Ga naar stap 3.
 - Als het lampje uit is: er is een probleem met de inktpatroon die u hebt verwijderd. Ga naar stap 3.
- 3 **Reinig handmatig** de inktpatroon.
- 4 Na het reinigen van de inktpatroon, plaatst u deze terug in de printer.
Als het lampje blijft knipperen, moet u **de inktpatroon vervangen**.

Alle lampjes knipperen

De printer moet wellicht opnieuw worden opgestart.

- 1 Druk op de **Aan/uit**-knop om de printer uit te schakelen en druk nogmaals op de **Aan/uit**-knop om de printer opnieuw te starten.
Ga naar stap 2 als de lampjes blijven knipperen.
- 2 Druk op de **Aan/uit**-knop om de printer uit te zetten.
- 3 Verwijder het netsnoer van de printer uit het stopcontact.

- 4 Steek het netsnoer van de printer opnieuw in het stopcontact.
- 5 Druk op de **Aan/uit**-knop om de printer aan te zetten.

Document wordt langzaam afgedrukt

- Er zijn meerdere softwareprogramma's geopend
- Complexe documenten, illustraties of foto's worden afgedrukt
- Afdrukmodus Best of Maximum dpi is geselecteerd
- Printer is in de modus inktreserve
- Printersoftware moet worden bijgewerkt
- Computer voldoet niet aan de systeemvereisten

Er zijn meerdere softwareprogramma's geopend

De computer heeft niet voldoende bronnen om de printer op optimale snelheid te kunnen laten werken.

Als u de snelheid van de printer wilt verhogen, sluit u alle overbodige softwareprogramma's af wanneer u gaat afdrukken.

Complexe documenten, illustraties of foto's worden afgedrukt

Documenten die illustraties of foto's bevatten, worden langzamer afgedrukt dan tekstdocumenten.

Afdrukmodus Best of Maximum dpi is geselecteerd

De printer drukt langzamer af als Best of Maximum dpi als afdrukkwaliteit is geselecteerd. Om de afdruksnelheid te vergroten, moet u een andere modus voor afdrukkwaliteit kiezen.

Printer is in de modus inktreserve

Het is mogelijk dat de printer langzamer afdrukt als deze zich in de **modus inktreserve** bevindt.

Als u de afdruksnelheid wilt verhogen, gebruikt u twee inktpatronen in de printer.

Printersoftware moet worden bijgewerkt

Wellicht is de oude printersoftware geïnstalleerd.

Bezoek voor informatie over het bijwerken van de printersoftware de website van HP op www.hp.com/go/mac-connect.

Computer voldoet niet aan de systeemvereisten

Als uw computer onvoldoende RAM of onvoldoende vrije ruimte op de harde schijf heeft, neemt de verwerking door de printer meer tijd in beslag.

- 1 Controleer of de ruimte op de harde schijf, de RAM en de processorsnelheid overeenkomen met de systeemvereisten.
De systeemvereisten staan vermeld in de naslaggids die bij de printer is geleverd.
- 2 Maak ruimte vrij op de harde schijf door ongewenste bestanden te verwijderen.

Als zich problemen blijven voordoen

Als zich problemen blijven voordoen, nadat u de onderwerpen onder Problemen oplossen hebt doorgenomen, schakelt u de computer uit en start u deze vervolgens opnieuw op.

Als u ook met het opnieuw opstarten van de computer de problemen niet kunt oplossen, gaat u naar HP Klantenondersteuning op www.hp.com/support.

11 Benodigdheden

- Papier
- USB-kabels

Papier

Deze lijst kan worden gewijzigd. Ga naar de website van HP op www.hp.com/support voor een bijgewerkte lijst.

HP Helderwit Inkjetpapier

HPB250 Letter, 250 vel

HPB1124 Letter, 500 vel

C5977B A4, 250 vel

C1825A A4, 500 vel (Europa/Azië)

HP Premium Papier

51634Y Letter, 200 vel

51634Z A4, 200 vel

HP Brochure & Flyer Papier, Mat

C5445A Letter, 100 vel

HP Brochure & Flyer Papier, Glanzend

C6817A Letter, 50 vel

C6818A A4, 50 vel

HP Brochurepapier, in drieën gevouwen, Glanzend

C7020A Letter, 100 vel

Q2525A A4, 50 vel

HP Brochurepapier, in drieën gevouwen, Mat

Q5543A Letter, 100 vel

HP Premium InkJet Transparant

C3828A Letter, 20 vel

C3834A Letter, 50 vel

C3832A A4, 20 vel

C3835A A4, 50 vel

HP Premium Plus Fotopapier, Glanzend

Q2502A 4x6 inch, 60 vel (V.S.)

Q2502AC 4x6 inch, 60 vel (Canada)

Q2502AC 4x6 inch, 60 vel (Canada)

Q2502AC 4x6 inch, 60 vel (Canada)

Q2503A 10x15 cm, 20 vel (Europa)

Q2503A 10x15 cm, 20 vel (Azië, Pacific)

C6831A Letter, 20 vel (V.S.)

Q1785A Letter, 50 vel (V.S.)

Q5493A Letter, 100 vel (V.S.)

C6831AC Letter, 20 vel (Canada)
C6832A A4, 20 vel (Europa)
Q1786A A4, 50 vel (Europa)
Q1951A A4, 20 vel (Azië, Pacific)
Q1933A A4, 20 vel (Japan)

HP Premium Plus Fotopapier (met afscheurrand)

Q1977A 4x6 inch, 20 vel (V.S.)
Q1978A 4x6 inch, 60 vel (V.S.)
Q5431A 4x6 inch, 100 vel (V.S.)
Q1977AC 4x6 inch, 20 vel (Canada)
Q1978AC 4x6 inch, 60 vel (Canada)
Q1979A 10x15 cm, 20 vel (Europa)
Q1980A 10x15 cm, 60 vel (Europa)
Q1952A 10x15 cm, 20 vel (Azië, Pacific)
Q1953A 10x15 cm, 20 vel (Japan)

HP Premium Plus Fotopapier, Mat

Q2506A 4x6 inch, 60 vel (V.S.)
Q2507A 10x15 cm, 20 vel (Europa)
Q2508A 10x15 cm, 60 vel (Europa)
C6950A Letter, 20 vel (V.S.)
Q5450A Letter, 50 vel (V.S.)
C6950AC Letter, 20 vel (Canada)
C6951A A4, 20 vel (Europa)
Q1934A A4, 20 vel (Japan)

HP Fotopapier, Glanzend (met afscheurrand)

C7890A 4x6 inch, 20 vel (Noord-Amerika)
C7893A 4x6 inch, 60 vel (Noord-Amerika)
Q7891A 10x15 cm, 20 vel (Europa)
Q7894A 10x15 cm, 60 vel (Europa)

HP Fotopapier, Glanzend

C1846A Letter, 25 vel (V.S.)
C7896A Letter, 50 vel (V.S.)
Q5437A A4, 25 vel (Europa)
Q7897A A4, 50 vel (Europa)
C6765A A4, 20 vel (Azië, Pacific)
C7898A A4, 20 vel (Japan)

HP Premium Fotopapier, Glanzend

Q5477A 4x6 inch, 60 vel (V.S.)
Q5477A 5x7 inch, 20 vel (V.S.)
Q5479A 10x15 cm, 20 vel (Europa)
Q5480A 13x18 cm, 20 vel (Europa)
C6039A Letter, 15 vel (V.S.)
C6979A Letter, 50 vel (V.S.)
Q5494A Letter, 100 vel (V.S.)

Q5447A Letter, 120 vel (V.S.)
C6039AC Letter, 15 vel (Canada)
C6979AC Letter, 50 vel (Canada)
Q2519A A4, 20 vel (Europa)
C7040A A4, 50 vel (Europa)

HP Premium Fotopapier, Glanzend (met afscheurrand)

Q1988A 4x6 inch, 20 vel (V.S.)
Q1989A 4x6 inch, 60 vel (V.S.)
Q1990A 4x6 inch, 100 vel (V.S.)
Q1988AC 4x6 inch, 20 vel (Canada)
Q1989AC 4x6 inch, 60 vel (Canada)
Q1991A 10x15 cm, 20 vel (Europa)
Q1992A 10x15 cm, 60 vel (Europa)

HP Premium Fotopapier, Mat (met afscheurrand)

Q5435A 4x6 inch, 60 vel (V.S.)
Q5436A 10x15 cm, 20 vel (Europa)

HP Premium Fotopapier, mat

Q1993A Letter, 15 vel (V.S.)
Q1994A Letter, 50 vel (V.S.)
Q5433A A4, 20 vel (Europa)
C5434A A4, 50 vel (Europa)

HP Premium Hoogglanzend

Q1973A Letter, 20 vel (V.S.)
C3836A Letter, 50 vel (V.S.)
C3836AC Letter, 50 vel (Canada)
Q1981A Letter, 20 vel (Europa)
C3837A Letter, 50 vel (Europa)
Q1958A A4, 10 vel (Japan)

HP Everyday Fotopapier, Halfglanzend (met afscheurrand)

Q5440A 4x6 inch, 100 vel (V.S.)
Q5440AC 4x6 inch, 100 vel (Canada)
Q5441A 10x15 cm, 100 vel (Europa)
Q5442A 10x15 cm, 100 vel (Azië, Pacific)

HP Everyday Fotopapier, Halfglanzend

Q5498A Letter, 25 vel (V.S.)
Q2509A Letter, 100 vel (V.S.)
Q2509AC Letter, 100 vel (Canada)
Q5451A A4, 25 vel (Europa)
Q2510A A4, 100 vel (Europa)
Q2511A A4, 100 vel (Azië, Pacific)

HP Geavanceerd Fotopapier, Glanzend

Q5461A 4x6 inch, 60 vel (V.S.)
Q5454A Letter, 25 vel (V.S.)

Q5510A Letter, 50 vel (V.S.)

HP Geavanceerd Fotopapier, Glanzend (met afscheurrand)

Q5508A 4x6 inch, 20 vel (V.S.)

Q5509A 4x6 inch, 60 vel (V.S.)

HP Wenskaart, Mat, Wit, in vieren gevouwen

C6042A A4, 20 vel (Europa)

HP Wenskaart, Mat, Wit, dubbelgevouwen

C7018A Letter, 20 vel (V.S.)

HP Fotowenskaart, dubbelgevouwen

C6044A Letter, 10 vel (V.S.)

C6045A A4, 10 vel (Europa)

HP Wenskaart met reliëf, Ivoor, Dubbelgevouwen

C6828A 20 vel

HP Wenskaart met reliëf, Roomwit, Dubbelgevouwen

C6829A 20 vel

HP Wenskaarten met reliëf, Wit, Dubbelgevouwen

C7019A 20 vel

HP Wenskaart op linnen, Ivoor, Dubbelgevouwen

C1787A 20 vel

HP Wenskaart op linnen, Wit, Dubbelgevouwen

C1788A 20 vel

HP Opstrijkpatroon (voor witte stoffen)

C6049A Letter, 12 vel (V.S.)

C6050A A4, 12 vel (Europa)

C6055A A4, 12 vel (Azië, Pacific)

C7917A A4, 12 vel (Japan)

HP Opstrijkpatroon (voor donkere stoffen)

C1974A 6 vel

HP Fotopapier en Projectpapier, Mat

Q5499A Letter, 50 setjes

HP CD/DVD-etiket, Glanzend

Q5501A 25 setjes

HP CD/DVD-etiket

Q5500A 25 setjes

USB-kabels

C6518A HP USB A-B kabel van 2 meter

12 Specificaties

- [Printerspecificaties](#)

Printerspecificaties

Zie de naslaggids die bij uw printer is geleverd voor de volledige printerspecificaties, inclusief de volgende informatie:

- Soorten, formaten en gewicht van het papier en overige afdruk materiaal dat in uw printer kan worden gebruikt
- Afdruksnelheid en resoluties
- Stroomvereisten
- Vereisten voor besturingssysteem van de computer

13 Informatie over milieu

- [Milieuverklaring](#)
- [Hergebruik van inktpatronen](#)

Milieuverklaring

Hewlett-Packard streeft voortdurend naar verbetering van de ontwerpprocessen van haar Deskjet printers om zodoende de negatieve effecten te verminderen op de kantooromgeving en op de omgevingen waar printers worden geproduceerd, geleverd en gebruikt.

Vermindering en afschaffing

Papiergebruik: met de knop [Afdrukken annuleren](#) kan de gebruiker papier besparen door een afdruktaak snel te annuleren (indien noodzakelijk). Dit product is geschikt voor het gebruik van gerecycled papier (moet voldoen aan de norm DIN 19 309).

Gerecycled papier: alle gedrukte documentatie bij deze printer is afgedrukt op chloorvrij gerecycled papier.

Ozon: er worden geen ozonafbrekende chemicaliën (bijvoorbeeld cfk's) meer in de fabricageprocessen van Hewlett-Packard gebruikt.

Recycling

Deze printer is ontworpen met het oog op recycling. Het aantal materialen is tot een minimum beperkt, zonder dat dit ten koste gaat van de functionaliteit en de betrouwbaarheid. De verschillende materialen zijn ontworpen om eenvoudig te kunnen worden gescheiden. Bevestigingen en andere aansluitingen zijn eenvoudig te vinden, te bereiken en te verwijderen met normale gereedschappen. Belangrijke onderdelen zijn zo ontworpen dat deze eenvoudig zijn te bereiken waardoor demontage en reparatie efficiënter worden.

Printerverpakking: de verpakkingsmaterialen van deze printer zijn zodanig gekozen dat deze tegen een minimale kostprijs maximale bescherming bieden, het milieu zo min mogelijk vervuilen en de recycling vereenvoudigen. Het solide ontwerp van de HP Deskjet printer draagt ertoe bij het gebruik van verpakkingsmateriaal te beperken en beschadigingen te voorkomen.

Kunststof onderdelen: alle belangrijke kunststoffen en onderdelen van kunststof zijn gemarkeerd in overeenstemming met internationale normen. Het is technisch mogelijk alle kunststof onderdelen die in de behuizing en het chassis van de printer zijn gebruikt te recyclen. Deze bestaan alle uit één polymeer.

Levensduur van het product: HP biedt het volgende waarmee de levensduur van uw HP Deskjet printer kan worden verlengd:

- **Garantieverlenging:** meer informatie vindt u in de naslaggids die bij de printer is geleverd.
- **Vervangende onderdelen en verbruiksartikelen** zijn beschikbaar tot een beperkte periode nadat de fabricage is stopgezet.
- **Inname van het product:** als u dit product aan het einde van de levensduur aan HP wilt retourneren, gaat u naar www.hp.com/recycle. Zie [inktpatronen recyclen](#) als u lege inktpatronen bij HP wilt inleveren.

Opmerking De mogelijkheid tot garantieverlenging en inname van het product is niet in alle landen/regio's beschikbaar.

Energieverbruik

Deze printer is ontworpen met het oog op energiebesparing. Hiermee wordt niet alleen het milieu gespaard, maar bespaart u ook geld, zonder dat de prestaties van de printer hieronder leiden.

Energieverbruik in de standby-stand: zie de naslaggids voor energieverbruikspecificaties.

Energieverbruik in de uitgeschakelde stand: als de printer uit staat, wordt nog steeds een minimale hoeveelheid energie verbruikt. Energieverbruik kan worden voorkomen door de printer uit te zetten en vervolgens de stekker uit het stopcontact te verwijderen.

Hergebruik van inktpatronen

Klanten die hun HP-inktpatronen willen recycleren, kunnen deelnemen aan het wereldwijde recyclingprogramma voor lege inktpatronen van HP. HP biedt dit programma in meer landen/regio's aan dan enig andere producent van printerpatronen in de wereld. Dit programma wordt aangeboden als een gratis service voor HP-klanten en is een milieuvriendelijke oplossing voor deze producten die het einde van hun levensduur hebben bereikt.

Voor deelname hoeft u alleen de instructies op de website van HP te volgen. U kunt deze instructies op het volgende adres vinden: www.hp.com/recycle. Deze service is niet in alle regio's/landen beschikbaar. Klanten kunnen naar hun naam, telefoonnummer en adres worden gevraagd.

Omdat de unieke recyclingprocessen van HP zeer gevoelig zijn voor onjuiste materialen, kunnen wij geen inktpatronen van andere fabrikanten inzamelen en recycleren. De eindproducten van het recyclingproces worden gebruikt bij de fabricage van nieuwe producten en HP moet garanderen dat het materiaal een constante samenstelling heeft. Daarom recycleren wij alleen originele HP-inktpatronen. Dit programma geldt niet voor opnieuw gevulde patronen.

Teruggezonden inktpatronen worden gescheiden in ruwe materialen zodat deze kunnen worden gezuiverd en worden gebruikt in andere bedrijfstakken voor de fabricage van nieuwe producten. Voorbeelden van producten die zijn gemaakt van gerecyclede materialen van HP-inktpatronen, zijn auto-onderdelen, platen die worden gebruikt in de fabricage van microchips, koperdraad, stalen platen en edele materialen die in elektronische producten worden gebruikt. Afhankelijk van het model kan HP maximaal 65% van het gewicht van een inktpatroon recycleren. De resterende delen die niet kunnen worden hergebruikt (inkt, schuim en samengestelde materialen), worden op milieuvriendelijke wijze verwijderd.

Index

A

afdrুকinstellingen 46
afdrucken
 4800 x 1200 dpi
 geoptimaliseerd 22
 afdrুকkwaliteit 28
 briefkaarten 37
 brieven 32
 brochures 35
 documenten 33
 dubbelzijdig afdrucken 25
 e-mailberichten 31
 enveloppen 34
 etiketten 39
 folders 41
 formaat van documenten
 wijzigen 28
 foto's 16
 foto's met een rand 18
 foto's zonder rand 16
 hoge kwaliteit 22
 indexkaarten en overig
 klein afdrুকmateriaal 40
 instellen van de
 afdrুকvolgorde 24
 maximum dpi 22
 meerdere pagina's op één
 vel papier 27
 met één inktpatroon 13
 opstrijkpatronen 44
 posters 42
 selecteren, papiersoort 29
 tips 24
 transparanten 38
 vanaf het bureaublad 50
 wenskaarten 36
afdrুকkwaliteit 28
afdrুকproblemen bij foto's
 horizontale lijnen
 verschijnen op foto 65
afdrুকtips 24
afdrুকvolgorde instellen 24
automatisch in- en
uitschakelen, functie 53
automatische
papiertypesensor 14

B

benodigdheden 79
bestelinformatie voor papier 79
brief afdrucken 32
briefkaart afdrucken 37
brochure afdrucken 35

C

contrastverbetering 19

D

dialogoogvenster Afdrucken 47
dialogoogvenster Pagina-
instelling 46
digitale flash 19
document afdrucken 33
document wordt langzaam
afgedrukt
 complexe documenten
 worden afgedrukt 77
 maximum dpi
 geselecteerd 77
 meerdere programma's zijn
 geopend 77
 modus inktreserve 77
 printersoftware moet
 worden bijgewerkt 77
 systeemvereisten 77
dpi, maximum 22
dubbelzijdig afdrucken 25
duplex afdrucken 25

E

e-mail afdrucken 31
energieverbruik 84
envelop afdrucken 34
etiket afdrucken 39

F

folders afdrucken 41
formaat van documenten
wijzigen 28
foto afdrucken
 foto's met een rand 18
 foto's zonder rand 16
 geld besparen 22

foto's kalibreren 54
foto's, kalibreren 54
fotopapier, opslag en
verwerking 23
fotopatronen
 fotopatroon 20
fotopatroon 20
foutberichten
 bericht dat papier op is 73
 probleem met
 inktpatronen 74

G

gelijkmatig 19
geschat inktniveau 55

H

hergebruik bewaren
 inktpatronen 85
Hewlett-Packard Company,
kennisgevingen 2
HP Inkjet werkset 58
hulpmiddelen 58

I

indexkaart afdrucken 40
inkt bijna op 55
inkt verwijderen van de huid en
van kleding 56
inkt, verwijderen van inkt van
de huid en van kleding 56
inktpatronen
 automatisch reinigen 55
 bewaren 58
 gebruikt in de printer 12
 handmatig reinigen 56
 installeren 51
 onderhoud 57
 specificatienummers 51
 uitlijnen 54
 vervangen 13
inktpatronen installeren 51
inktpatronen uitlijnen 54
inktpatroon
 hergebruik 85
inktvegen 71

invoerlade 10

K

kiezen, de printer 48

kleurinstellingen

helderheid 21

schakering 21

verzadiging 21

kleurkalibratie 54

knoppen

Aan/uit-knop 7

Doorgaan-knop 8

knop Afdrukken

annuleren 8

L

lampjes

Aan/uit-lampje 7

Aan/uit-lampje knippert 75

alle lampjes knipperen 76

Doorgaan-lampje 8

Doorgaan-lampje

knippert 75

statuslampje van de

inktpatroon knippert 75

statuslampjes van de

inktpatronen 8

M

maximum dpi 22

milieuverklaring 84

modus inktreserve 13

N

netwerk 15

O

onderhoud

inktpatronen 57

printerbehuizing 55

opstrijkpatroon afdrukken 44

P

papierladen

invoerlade 10

papierladen inklappen 11

papierladen uitklappen 9

uitvoerladen 10

papiersoort selecteren 29

papierstoring 62

poster afdrukken 42

printer

beheren 47

instellen als standaard 48

kiezen 48

status controleren 48

status van afdrukaak 49

printer drukt niet af 61

printerfuncties 5

printerlampjes knipperen 74

printerstatus 48

problemen bij afdrukken foto

kleuren zijn onjuist 64

problemen bij afdrukken van

foto's

afdrukinstellingen

controleren 64

gedeelte van foto is

vervaagd 65

problemen oplossen

Aan/uit-lampje knippert 75

afbeelding wordt onder een

hoek afgedrukt 70

afdruk is vervaagd 67

afdrukken van documenten

zonder rand, problemen 69

alle lampjes knipperen 76

bericht dat papier op is 73

bericht voor de

inktpatroon 74

delen van document

ontbreken of staan op

verkeerde plaats 68

document is niet goed

afgedrukt 68

document wordt langzaam

afgedrukt 77

document wordt scheef of

niet in midden van pagina

afgedrukt 68

Doorgaan-lampje

knippert 75

envelop wordt onder een

hoek afgedrukt 68

foutberichten 73

horizontale lijnen

verschijnen op foto 65

inktvegen 71

lege pagina's worden

afgedrukt 67

meerdere pagina's in één

keer afdrukken 63

nieuwe afdrukinstellingen

zijn niet zichtbaar in het

document 69

ongewenste rand op foto

72

papierstoring 62

printer drukt niet af 61

printer voert geen papier

in 63

printer werpt papier uit 63

problemen bij afdrukken

van foto's 64

richtlijnen voor het

afdrukken zonder rand 69

slechte afdrukwaliteit 66

statuslampje van de

inktpatroon knippert 75

strep en ontbrekende

lijnen 67

strep en op een foto 69

te veel inkt op de pagina 68

te weinig inkt op de

pagina 68

tekst en afbeeldingen zijn

niet uitgelijnd 68

R

recycling 84

reinigen

inktpatronen automatisch

55

inktpatronen handmatig 56

printerbehuizing 55

richtlijnen voor het afdrukken

zonder rand 69

rode ogen verwijderen 19

S

scherpte 19

SmartFocus 19

standaardprinter, instellen 48

status van afdrukaak 49

statuslampjes van de

inktpatronen 8

T

transparant afdrukken 38

U

uitvoerlade 10

USB

aansluiten op de printer 15

kabel 82

W

wenskaart afdrukken 36

werkset 58